Panasonic

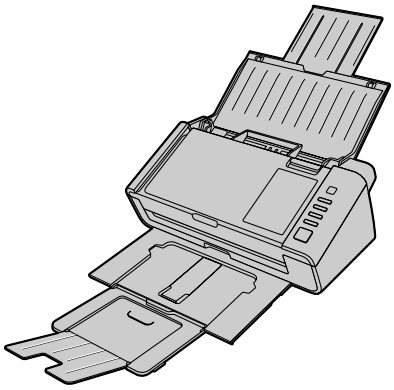

Bedienungsanleitung

Dokumenten-Scanner

Modell-Nr. KV-S1026C
KV-S1015C

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Bedienung des Scanners. Bitte lesen Sie, bevor Sie diese Anleitungen lesen, zuerst die Hinweise zur Sicherheit und die Kurzanleitung, die dem Gerät beiliegen.

Bitte lesen Sie sorgfältig diese Anleitungen sowie die Hinweise zur Sicherheit und die Kurzanleitung durch, die dem Gerät beiliegen.
Bewahren Sie alle Unterlagen an einem sicheren Ort auf zum späteren Nachschlagen.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Panasonic Dokumenten-Scanners entschieden haben.

Dokumentation

Die Scanner-Unterlagen bestehen aus 3 Handbüchern: der Bedienungsanleitung (dieses Handbuch), den Hinweisen zur Sicherheit und der Kurzanleitung.

Bedienungsanleitung (dieses Handbuch)	Dieses Handbuch liefert alle zur Verwendung des Geräts benötigten Informationen.
Hinweise zur Sicherheit	Die Hinweise zur Sicherheit beschreiben Sicherheitsvorkehrungen und enthalten weitere wichtige Informationen.
Kurzanleitung	Die Kurzanleitung beschreibt die Installation des Geräts und der Software.

Über die Softwarehilfe

Jede Software enthält Hilfedateien.
Informationen zum Anzeigen der Hilfedateien finden Sie unter "Zum Anzeigen der Hilfe" (Seite 26).

Software / Handbuch-DVD-ROM Inhalte

Treiber	Gerätetreiber	–
	TWAIN	–
	ISIS	–
Anwendungen	Image Capture Plus*1	–
	Presto! PageManager 9*2*4	nur KV-S1015C
	Presto! BizCard 6*3*4	nur KV-S1015C
Dienstprogramme	Benutzer-Dienstprogramm	–
	Scan Button Setting Tool	–
Dokumente*5	Bedienungsanleitung	–
	Trennungsblatt*6	–

*1 Image Capture Plus ist eine Originalwendung von Panasonic für die Konfiguration von fortgeschrittenen Scaneinstellungen. Die mit dem KV-S1015C gelieferte Ausgabe von Image Capture Plus unterstützt keine hochkomprimierten PDFs oder durchsuchbare PDFs.

*2 Presto! PageManager® 9 ist eine Anwendung zum Scannen, Teilen und Organisieren von Dokumenten. Die mit diesem Gerät gelieferte Ausgabe von Presto! PageManager 9 unterscheidet sich von der im Handel erhältlichen Ausgabe.

*3 Presto! BizCard® 6 ist eine Anwendung zum Organisieren und Verwalten von Visitenkarten.

*4 Panasonic bietet für Presto! PageManager 9 und Presto! BizCard 6 keinen technischen Support / Kundendienst an. Bitte wenden Sie sich an NewSoft Technology Corporation unter:
http://www.newsoftinc.com/support/tech-supportcontant.php

*5 Jedes Dokument ist ein PDF-Dokument. Für das korrekte Anzeigen von Dokumenten installieren Sie Adobe® Reader®.

*6 Zum Trennungsblatt, siehe "Verwenden von Trennungsblättern" (Seite 40).

Systemvoraussetzungen

Computer	IBM® PC/AT oder kompatibler Personalcomputer mit DVD-ROM
CPU	Intel® Core™2 Duo, 1,8 GHz oder schneller
Schnittstelle	USB 2.0

Anmerkung

- Für Details zu den Systemvoraussetzungen lesen Sie [Bitte erst hier lesen] auf der Software / Handbuch-DVD-ROM.
- Es ist möglich, dass die oben genannten Anforderungen nicht den Mindestanforderungen bestimmter Betriebssysteme entsprechen.
- Die Scan-Geschwindigkeit variiert und hängt vom Betriebssystem des Wirtsrechners und vom verwendeten Anwendungsprogramm ab.
- Wegen der geringeren Übertragungsrate von USB 1.1 wird die Verwendung einer USB-2.0-Schnittstelle empfohlen.
- Falls Sie das Gerät an einen USB-Hub anschließen, ist die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht garantiert.

Abkürzungen

- Windows® bezieht sich auf das Betriebssystem Microsoft® Windows® (nachfolgend Windows genannt).
- Windows® XP bezieht sich auf das Betriebssystem Microsoft® Windows® XP (nachfolgend Windows XP genannt).
- Windows Vista® bezieht sich auf das Betriebssystem Microsoft® Windows Vista® (nachfolgend Windows Vista genannt).
- Windows®7 bezieht sich auf das Betriebssystem Microsoft® Windows®7 (nachfolgend Windows 7 genannt).
- Die Erklärungen und Bildschirmanzeigen in diesem Handbuch basieren auf dem Betriebssystem Windows 7.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Bildschirmanzeigen können sich von den auf Ihrem Computer angezeigten Bildschirmen unterscheiden.
- Die Inhalte und die Gestaltung der Software können jederzeit unangekündigt geändert werden.
- Die Illustrationen in diesem Handbuch basieren auf KV-S1026C.

Warenzeichen

- Microsoft, Windows, Windows Vista und Internet Explorer sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- ISIS ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der EMC Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- IBM ist eine Marke der International Business Machines Corporation in Amerika, in anderen Ländern oder in beiden.
- Intel und Intel Core sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Adobe und Adobe Reader sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Presto! PageManager und Presto! BizCard sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Alle anderen hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Zu Verbrauchsmaterialien und dem mitgelieferten Zubehör

Für dieses Gerät sind die folgenden Verbrauchsmaterialien und das folgende mitgelieferte Zubehör erhältlich:

■ Verbrauchsmaterialien

- Walzenaustauschsatz (Teile-Nr.: KV-SS058) für den KV-S1026C
- Walzenaustauschsatz (Teile-Nr.: KV-SS059) für den KV-S1015C

■ Optionales mitgeliefertes Zubehör

- Walzenreinigungspapier (Teile-Nr.: KV-SS03)

Genauere Hinweise finden Sie unter "Ersatzteile und Erweiterungseinheiten" (Seite 52).

Das internationale ENERGY STAR Programm [Gilt nur für die USA, Kanada und die EU-Staaten]

Als Partner des ENERGY STAR® Programms hat Panasonic Sorge dafür getragen, dass dieses Produkt die Energieeffizienz-Richtlinien des ENERGY STAR Programms erfüllt.

Anforderungen der Federal Communications Commission (nur für die USA)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden für einen angemessenen Schutz gegen Radiostörstrahlungen bei Betrieb in Wohnumgebungen entwickelt. Dieses Gerät kann Radiofrequenzenergie erzeugen, verwenden und ausstrahlen, und wenn es nicht gemäß der Anleitung verwendet wird, kann es zu Radiostörstrahlungen bei Funkübertragungen kommen.
Jedoch kann nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was sich leicht durch ein- und ausschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einen anderen Stromkreis anschließen als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
- Der Benutzer kann nützliche Informationen in der Broschüre "Something About Interference" (Hinweise zu Störstrahlung) finden, die bei der örtlichen FCC-Niederlassung erhältlich ist.

FCC-Warnung: Um sicherzustellen, dass die FCC-Emissionsgrenzwerte eingehalten werden, muss der Benutzer zum Anschluss an den Hostcomputer das empfohlene geschirmte Schnittstellenkabel verwenden. Außerdem führt jede nicht autorisierte Änderung an diesem Gerät zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät.

FCC-Konformitätserklärung

Handelsname:	Panasonic
Modellnummer:	KV-S1026C KV-S1015C
Verantwortlich:	Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way Secaucus, NJ 07094 USA Telefonnr.: 1-800-726-2797

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien.
Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine Störstrahlung verursachen und

(2) das Gerät muss empfangene Störstrahlung akzeptieren, einschließlich Störstrahlung, die unbeabsichtigten Betrieb verursachen kann.

Für Benutzer in der BRD (nur für Deutschland)

- Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt ≤ 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.
- Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Nur für Korea

- Diese Einheit ist ein Gerät der EMV-Wohnklasse (Klasse B), das in erster Linie für den Heimgebrauch bestimmt und in allen Gebieten verfügbar ist.

Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie beginnen 8

Für Ihre Sicherheit 8
Sicherheitsinformationen (nur für Großbritannien und Nordirland) 11
Vorsorgemaßnahmen 12

Installation 14

Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör 14
Anordnung der Bedienelemente 15
Haupteinheit 15
Systemsteuerung und LED-Anzeigen 17
Das Gerät installieren 19
Installieren der Software 23
Softwareinstallation und Anschluss 23
Anzeigen der Bedienungsanleitung und der installierten Hilfe 26
Automatisches Starten der Scanneranwendungen 27
Einstellungen für Scannen auf Knopfdruck 27
Löschen von installierter Software 29

Bedienung 30

Vorbereiten von Dokumenten 30
Geeignete Dokumente 30
Geeignete Karten 30
Ungeeignete Dokumente 31
Dokumente scannen 33
Kartenführung für gemischte Vorlagen 37
Entfernen der Kartenführung für gemischte Vorlagen 37
Installieren der Kartenführung für gemischte Vorlagen 38
Verwenden der Kartenführung für gemischte Vorlagen 39
Verwenden von Trennungsblättern 40
Drucken von Trennungsblättern 41

Pflege und Instandhaltung 42

Papierstau beseitigen 42
Reinigen des Scanners 44
Das Gehäuse des Scanners 44
Das Innere des Scanners 45
Reinigung der Walzen 46
Reinigung des Glases des Scanbereichs, der Referenzfläche und der Doppeleinzugsdetektoren 50

Ersatzteile und Erweiterungseinheiten 52

Ersatzteile und Erweiterungseinheiten 52
Austauschen von Teilen 53
Austauschen der Walzen 53

Anhang 58

Fehlerbehebung 58
Hinweise zum Wiederverpacken 61

Technische Daten 63

Stichwortverzeichnis.....65

Für Ihre Sicherheit

Um schwere Verletzungen und Verletzungen mit Todesfolge zu vermeiden, sollten Sie diesen Abschnitt vor der Verwendung des Gerätes aufmerksam durchlesen, um den sachgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

- **Dieser Abschnitt erklärt die grafischen Symbole, die in dieser Anleitung verwendet werden.**

⚠ **WARNUNG**	Weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.
⚠ **VORSICHT**	Kennzeichnet Gefahrenquellen, die zu leichteren Verletzungen oder Geräteschäden führen können.
	Diese Symbole weisen Bediener auf spezifische Bedienverfahren hin, die vermieden werden müssen.
	Diese Symbole weisen Bediener auf spezifische Bedienverfahren hin, die betont werden müssen, um das Gerät sicher zu betreiben.

Für Benutzer

⚠ WARNUNG

Stromversorgung

Die Stromquellenspannung dieses Gerätes ist auf dem Typenschild abzulesen. Schließen Sie das Gerät nur an einen Netzausgang mit der korrekten Spannung an.
Wenn Sie ein Kabel mit einer nicht spezifizierten Stromstärke verwenden, kann das Gerät oder der Stecker Rauch abgeben oder sich stark erhitzen.

Beim Verwenden dieses Produkts sollten Sie eine Stromquelle in der Nähe des Gerätes verwenden, die leicht zugänglich ist.

Stecken Sie das Netzkabel fest in den AC-Adapter, und schließen Sie das Netzkabel an die Wechselstromquelle an. Unsachgemäßes Anschließen kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder -stecker. Die Verwendung beschädigter Komponenten kann zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um einen Ersatz zu erhalten.

Vermeiden Sie Ziehen, Biegen oder Scheuern des Netzkabels, Steckers oder AC-Adapters sowie das Ablegen von Gegenständen.
Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.

Versuchen Sie nicht, das Netzkabel, den Stecker oder den AC-Adapter zu reparieren. Wenn das Netzkabel oder der Stecker in irgendeiner Weise beschadigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um einen Ersatz zu erhalten.

Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät, das AC-Adapter oder das Netzkabel und lassen Sie diese nicht nass werden. Anderenfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen kommen. Falls sie nass werden, trennen Sie sofort das AC-Adapter und das Netzkabel und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Stellen Sie sicher, dass die Steckerverbindung staubfrei ist. In einer feuchten Umgebung kann ein verschmutzter Stecker eine beträchtliche Menge Strom aufnehmen, die Hitze erzeugen und nach längerer Zeit zu Bränden führen kann.

Berühren Sie den Stecker oder AC-Adapter niemals mit nassen Händen.
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Stellen Sie den Betrieb unverzüglich ein, falls das Gerät Rauch oder übermäßige Wärme entwickelt, einen ungewöhnlichen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche abgibt. Unter derartigen Bedingungen besteht die Gefahr von Brand oder elektrischem Schlag.
Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, trennen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler.

Ziehen Sie immer direkt den Stecker heraus, ziehen Sie nicht am Kabel. Durch Ziehen des Kabels können Beschädigungen entstehen, die einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen können.

Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Materialien aus Metall oder Wasser in das Gerät gelangen, schalten Sie das Gerät sofort aus, und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler. Die Verwendung des verschmutzten Gerätes kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen und das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler.

Versuchen Sie nicht, das Gerät oder Teile zu modifizieren. Änderungen oder Modifizierungen können einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Berühren Sie das Gerät, den Stecker oder AC-Adapter während eines Gewitters nicht. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Walzenreinigungspapier

Die Walzenreinigungspapier-Reinigungsflüssigkeit nicht verschlucken oder deren Dämpfe einatmen, denn sie enthält Isopropylalkohol.

Bei Personen mit empfindlicher Haut kann das Walzenreinigungspapier Hautreizungen verursachen. Tragen Sie daher Schutzhandschuhe.

Das Walzenreinigungspapier nicht in der Nähe einer Heizung oder offenen Flamme verwenden.

⚠ VORSICHT

Stromversorgung

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und AC-Adapter.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus. Wenn ein angeschlossenes Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, kann eine beschädigte Isolierung einen elektrischen Schlag, Leckstrom oder Brand verursachen.

Aufstellung und Transport

Stellen Sie das Gerät nicht auf einer unstabilen Unterlage auf.

Um Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung auf. Längerer Betrieb unter diesen Bedingungen kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Beim Transport des Gerätes ziehen Sie den Netzkabel aus der Steckdose. Wenn das Gerät bei eingestecktem Netzkabel bewegt wird, kann das Netzkabel beschädigt werden, was einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann.

Bewegen Sie das Gerät nicht mit Hilfe der Verlängerung des Ausgabefachs.

Tragen Sie das Gerät nicht, indem Sie an den Papierfächern anfassen.

Vorsichtsmaßnahmen

Wenn das Gerät umgefallen ist oder beschädigt wurde, schalten Sie es aus, und ziehen Sie das Netzkabel heraus. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand oder elektrischem Schlag.

Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter oder schweren Gegenstände auf das Gerät.
Ein versehentliches Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät kann zu schweren Beschädigungen führen. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus und wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler.

Sicherheitsinformationen (nur für Großbritannien und Nordirland)

Das Gerät wird zu Ihrer Sicherheit mit einem dreipoligen Formstecker geliefert.
Wenn die Sicherung ersetzt werden muss, darf nur eine Sicherung verwendet werden, die die gleiche Belastbarkeit hat und von ASTA oder BSI gemäß der Norm BS1362 zugelassen ist.
Kontrollieren Sie, ob die Sicherung mit dem ASTA-Zeichen oder dem BSI-Zeichen gekennzeichnet ist.
Wenn die Sicherungsabdeckung des Steckers entfernt werden kann, müssen Sie nach dem Ersetzen der Sicherung die Abdeckung wieder anbringen.
Der Stecker darf nicht ohne Sicherungsabdeckung verwendet werden.
Ein Ersatz für die Sicherungsabdeckung ist bei Ihrem lokalen Panasonic-Händler erhältlich.

FALLS DER FORMSTECKER NICHT AN IHRE NETZSTECKDOSE ANGESCHLOSSEN WERDEN KANN, MÜSSEN SIE DIE SICHERUNG ENTFERNEN UND DEN STECKER ABSCHNEIDEN UND SICHER ENTSORGEN.
WENN DER ABGESCHNITTENE STECKER AN EINE 13-A-STECKDOSE ANGESCHLOSSEN WIRD, BESTEHT EINE GROSSE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES.

Ersetzen der Sicherung:
Sicherungsfach mit einem Schraubendreher öffnen und Sicherung (und Sicherungsabdeckung) auswechseln.

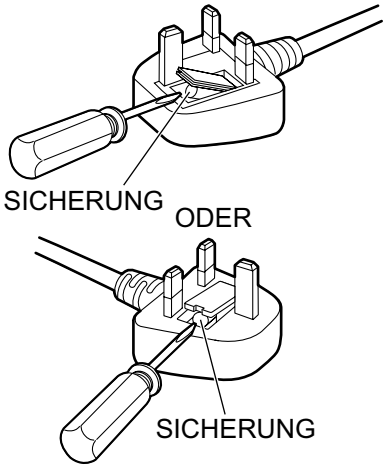

Vorsorgemaßnahmen

Installation

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Zugluft aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten auf, die elektronisches oder magnetisches Rauschen erzeugen.
- Schützen sie das Gerät vor statischer Elektrizität.
- Bewegen Sie das Gerät nicht plötzlich von einem kalten Ort an einen warmen Ort. Dadurch kann Luftfeuchtigkeit im Gerät kondensieren.

DVD-ROM

- Beschreiben und bekleben Sie die Oberflächen der DVD-ROM nicht.
- Berühren Sie die Datenseite der DVD-ROM nicht. Achten Sie darauf, dass Sie keine Fingerabdrücke auf der DVD-ROM hinterlassen oder die DVD-ROM in anderer Weise beschädigen.
- Setzen Sie die DVD-ROM nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aus.
- Werfen und verbiegen Sie die DVD-ROM nicht.

Walzenreinigungspapier (separat erhältlich)

- Bewahren Sie das Walzenreinigungspapier außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Bewahren Sie das Walzenreinigungspapier nicht in direktem Sonnenlicht und bei Temperaturen von über 40 °C auf.
- Verwenden Sie das Walzenreinigungspapier ausschließlich zum Reinigen der Walzen.
- Weitere Informationen zum Walzenreinigungspapier finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Panasonic-Vertragshändler nach dem Sicherheitsdatenblatt.

VON OFFENEM FEUER FERNHALTEN.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

- Entfernen Sie vor dem Scannen alle Brief- und Heftklammern von den Dokumenten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sowohl das Gerät als auch die Vorlage beschädigt wird.
- Auf keinen Fall Farbverdünner, Benzin, Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung oder mit Tensiden für die Reinigung des Scanner-Gehäuses verwenden.
- Stecken Sie das Netzkabel in einen Netzanschluss, aus dem Sie es leicht wieder heraus ziehen können.

Illegale Kopien

Das Kopieren bestimmter Dokumente ist gesetzlich verboten.
Das Kopieren bestimmter Dokumente kann in Ihrem Land oder Ihrer Region verboten sein. Verurteilte können mit Geld- und/oder Gefängnisstrafen bedacht werden. Es folgen Beispiele für Gegenstände, die in Ihrem Land möglicherweise nicht kopiert werden dürfen.

- Geld
- Banknoten und Schecks
- Bank- und Staatsanleihen, Wertpapiere
- Pässe, Fahrerlaubnisse, Ausweise, bestimmte amtliche sowie private Dokumente und ähnliche Schriftstücke
- Urheberrechtlich geschütztes Material oder Warenzeichen ohne Einverständnis des Eigentümers
- Briefmarken und andere handelbare Urkunden

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit, und es wird keine Gewährleistung hinsichtlich Ihrer Vollständigkeit oder Korrektheit übernommen.
Im Zweifelsfall lassen Sie sich rechtlich beraten.

Hinweis

Um verhindern, dass illegale Kopien angefertigt werden, stellen Sie Ihr Gerät an einem beaufsichtigten Ort auf.

Sicherheitshinweis

Für die Verwaltung der Dokumente und gescannten Daten ist der Benutzer verantwortlich. Beachten Sie insbesondere folgende Punkte.

- Achten Sie darauf, dass bei wichtigen Dokumenten vor und nach dem Scanvorgang dieselbe Anzahl von Seiten vorhanden ist und dass keine Seiten im Scanner verbleiben.
- Erstellen Sie regelmäßig Sicherungskopien von wichtigen Daten.
- Löschen Sie alle gespeicherten Bilddaten vollständig, bevor Sie den Computer oder die Festplatte warten lassen oder den Computer oder die Festplatte entsorgen.

Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob alles mitgelieferte Zubehör vorhanden ist. Sollte ein Zubehörteil fehlen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Mitgeliefertes Zubehör	Name	Anmerkungen
	Netzkabel	Im Lieferumfang können zwei Netzkabel enthalten sein. Verwenden Sie je nach Standort des Geräts das entsprechende Netzkabel.
	AC-Adapter	Panasonic AC-Adapter PJSWC0004
	USB-Kabel	—
	Kartenführung für gemischte Vorlagen	Die Kartenführung ist vormontiert und am Gerät angebracht.
	Software / Handbuch-DVD-ROM	Treiber, Anwendungen, Dienstprogramme, Dokumente
	Hinweise zur Sicherheit	—
	Kurzanleitung	Die Nummer der Kurzanleitung könnte je nach Land/Gebiet unterschiedlich sein. Bitte verwenden Sie eine, die für Ihr Land/Gebiet geeignet ist.
	Anleitungs-Aufkleber	Die Nummer des Anleitungs-Aufklebers könnte je nach Land/Gebiet unterschiedlich sein. Bitte verwenden Sie einen, der für Ihr Land/Gebiet geeignet ist.
	Korrektur-Aufkleber	Wenn die auf den Anleitungs-Aufkleber geschriebenen Informationen (Seite 15) geändert wurden, können Sie einen neuen Aufkleber mit den geänderten Informationen anbringen.

Anmerkung

- Es wird ausdrücklich empfohlen, den Originalkarton und das gesamte Verpackungsmaterial aufzubewahren. Sie sind unerlässlich, wenn das Gerät wieder verpackt werden soll.
- [Gilt nur für die USA]
  Die geltenden Informationen zur begrenzten Gewährleistung befindet sich auf der Software / Handbuch-DVD-ROM.

Anordnung der Bedienelemente

Haupteinheit

Vorderseite

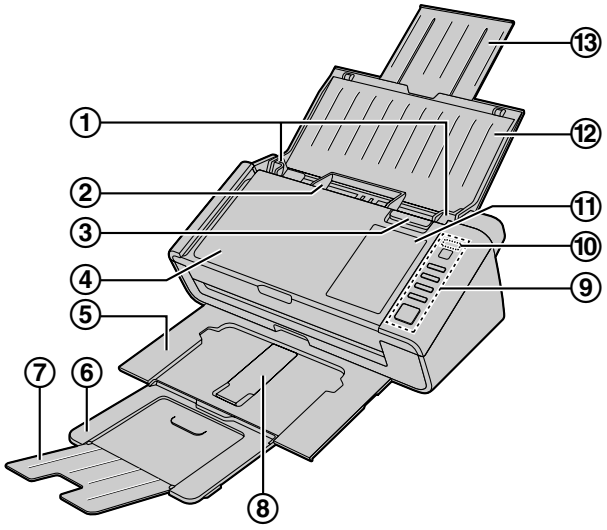

① **Dokumentenführungen**
② **Kartenführung für gemischte Vorlagen**
Nützlich beim Scannen von Visitenkarten (Seite 37).
③ **Türöffnungs-Taste**
Wird zum Öffnen der ADF-Tür verwendet.
④ **ADF-Tür**
⑤ **Ausgabefach**
⑥ **Dokumentenausgabe-Verlängerung 1**
⑦ **Dokumentenausgabe-Verlängerung 2**
⑧ **Support verlassen**
Wird verwendet, falls beim Scannen von dünnem Papier das Papier wellt und nicht richtig eingezogen werden kann (Seite 35).
⑨ **Systemsteuerung**
Genauere Hinweise finden Sie unter "Systemsteuerung und LED-Anzeigen" (Seite 17).
⑩ **LED (Rot) / LED (Grün)**
Zeigt den Gerätestatus an. Genauere Hinweise finden Sie unter "Systemsteuerung und LED-Anzeigen" (Seite 17).
⑪ **Anleitungs-Aufkleber**
Sie können die auf der Taste für Scannen auf Knopfdruck registrierten Informationen hier aufschreiben.
⑫ **Einzugsfach**
⑬ **Verlängerung des Einzugsfaches**

Rückseite

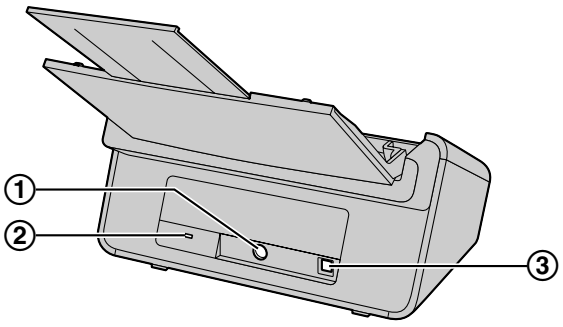

① **Netzanschluss**
② **Sicherheitsschlitz**
Verwenden Sie ein handelsübliches Sicherheitskabel.
③ **USB-Anschluss**

Systemsteuerung und LED-Anzeigen

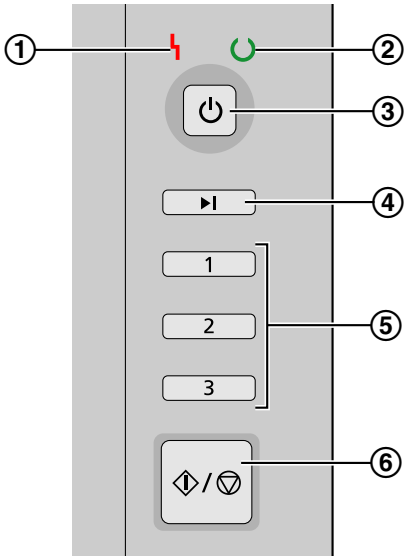

① **LED** ϟ **(Rot)**
Leuchtet beim Auftreten eines Fehlers auf.

② **LED** ◡ **(Grün)**
Zeigt den Gerätestatus an.

③ **Netzschalter (⏻)**
Drücken Sie den Netzschalter länger als eine Sekunde, um das Gerät auszuschalten.

④ **Überspringen-Taste (nur KV-S1026C)**
Wenn Sie diese Taste bei Eintreten eines Doppeleinzugs drücken, wird das Dokument, bei dem ein Doppeleinzug erkannt wurde, gescannt und der Scanvorgang fortgesetzt.

⑤ **Taste für Scannen auf Knopfdruck 1 bis 3**
Sie können für jede Taste eine Anwendung registrieren, wodurch Sie eine Anwendung registrieren und ein Dokument scannen können. Weitere Informationen zum Registrieren siehe unter "Einstellungen für Scannen auf Knopfdruck" (Seite 27).

⑥ **Start/Stopp-Taste**
- Falls Sie in Ihrer Anwendung [Warten,bis Benutzer Taste drückt] unter "Manueller Zufuhrmodus"[*1] einstellen, wird durch das Drücken dieser Taste das Scannen gestartet. Falls sich die Anwendung im Schlafmodus befindet, drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um zuerst zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.
- Wenn Sie die Taste während des Scannens drücken, wird der Scanvorgang unterbrochen.
- Wenn Sie diese Taste bei Eintreten eines Doppeleinzugs drücken, wird das Dokument, bei dem ein Doppeleinzug erkannt wurde, nicht gescannt und der Scanvorgang gestoppt.

[*1] Einzelheiten zu "Manueller Zufuhrmodus" entnehmen Sie bitte der Hilfe für Image Capture Plus.

Zur LED

① LED (Rot)	② LED (Grün)	Status
Aus	Aus	Ausgeschaltet*1
Aus	Ein	Bereit zum Scannen
Aus	Blinkt (schnell)	Warmlauf des Geräts
Aus	Blinkt (langsam)	Schlafmodus
Aus	Blinkt (2-mal hintereinander)	Doppeleinzugsfehler erkannt
Ein	Aus	Fehler
Blinkt (langsam)	Ein	Vorsicht

*1 Falls die automatische Abschaltfunktion im Benutzer-Dienstprogramm aktiviert ist, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, wenn 30 Minuten oder länger keine Funktionen ausgeführt werden. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden und die Zeit bis zum Ausschalten kann im Benutzer-Dienstprogramm geändert werden.

Das Gerät installieren

Zum Standort

Hinweis

- Schließen Sie das Gerät nicht vor dem Installieren der Software an einen Computer an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder sofort nachdem Sie es von einem kalten Standort zu einem warmen gebracht haben. Dadurch kann Luftfeuchtigkeit im Gerät kondensieren.

Um den sachgemäßen Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät mit entsprechenden Abständen von umgebenden Gegenständen aufstellen wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

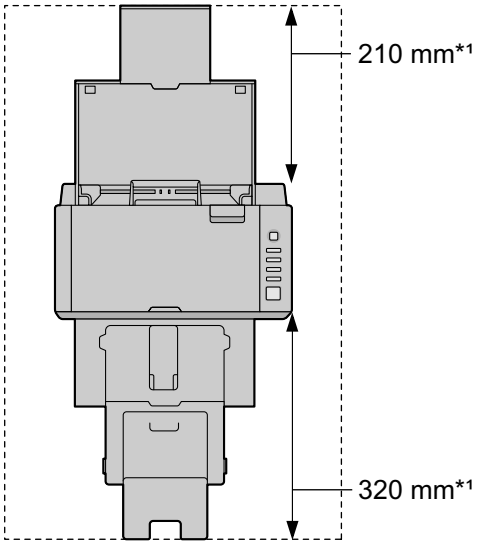

[Ansicht von oben]

*1 Für den Einbau des Einzugsfaches und des Ausgabefachs wird Freiraum benötigt.

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Schließen Sie den AC-Adapter (①) und das Netzkabel an (②).
   - Schließen Sie das Netzkabel an den AC-Adapter an.
   - Schließen Sie den AC-Adapter an das Gerät an.
   - Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose ein.

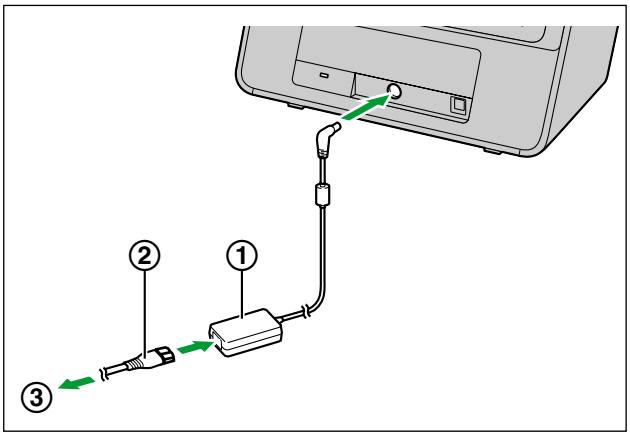

① AC-Adapter
② Netzkabel
③ Zur Netzsteckdose

Hinweis

- Nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und AC-Adapter verwenden.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schalten Sie es aus, und ziehen Sie das Netzkabel heraus. Das Gerät verbraucht ungefähr 0,3 W Elektrizität, auch wenn das Hauptgerät ausgeschaltet ist.

3. Bauen Sie das Einzugsfach ein.

a. Öffnen Sie das Einzugsfach.

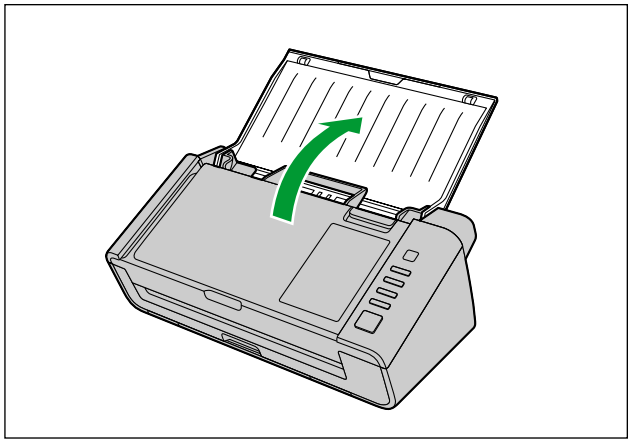

b. Ziehen Sie die Verlängerung des Einzugsfaches heraus.

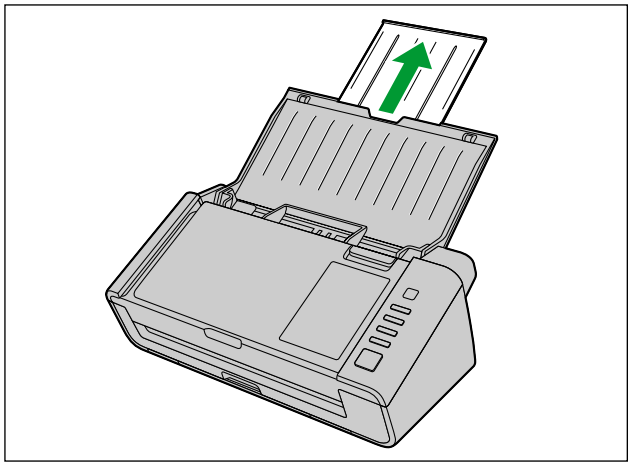

Anmerkung

- Falls das Dokument von kurzer Länge ist (z. B. eine Karte oder eine Visitenkarte) können Sie das Dokument eventuell scannen, ohne das Einzugsfach zu öffnen.

4. Bauen sie das Ausgabefach ein.

a. Ziehen Sie das Ausgabefach heraus.

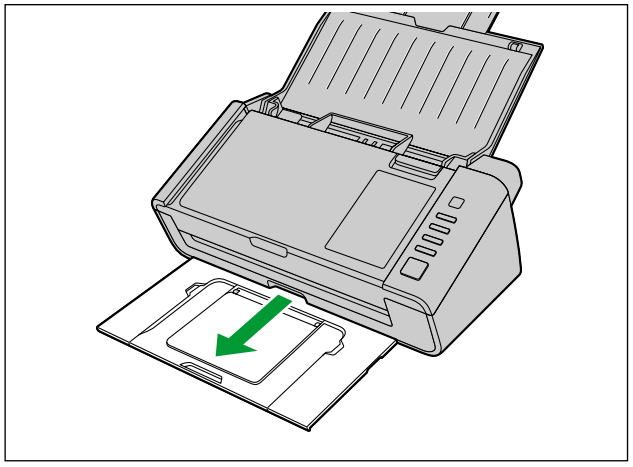

b. Öffnen Sie die Dokumentenausgabe-Verlängerung 1.

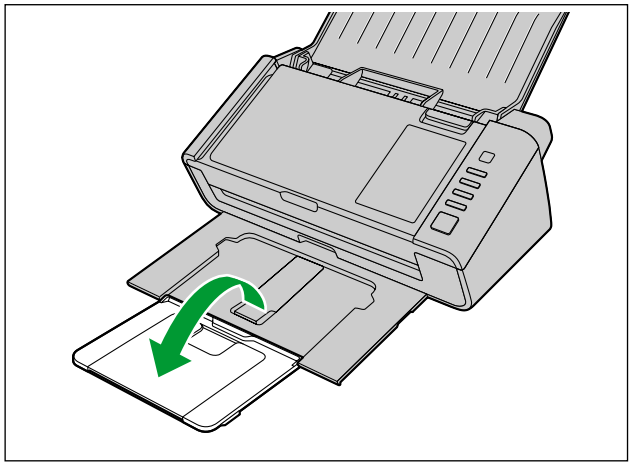

c. Öffnen Sie die Dokumentenausgabe-Verlängerung 2.

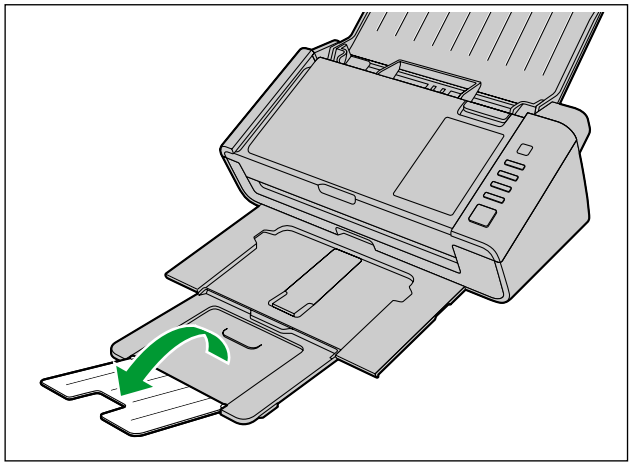

Installieren der Software

Softwareinstallation und Anschluss

Die Software auf der dem Gerät beigelegten Software / Handbuch-DVD-ROM kann auf Ihrem Computer installiert werden.
Sie können aus den 3 unten beschriebenen Installationsvarianten die für Sie passende auswählen.

a. **Abgeschlossen:** Installieren aller Treiber, Anwendungen, Dienstprogramme und der Bedienungsanleitung.
b. **Nur Scannertreiber:** Installieren der Treiber, Anwendungen und der Bedienungsanleitung.
c. **Benutzerdefiniert:** Installieren einer einzelnen Software oder der Bedienungsanleitung.

Anmerkung

- Normalerweise wird empfohlen, [Abgeschlossen] auszuwählen.

Hinweis

- Achten Sie darauf, dass Sie sich zur Installation der Software als Administrator anmelden.

1. Überprüfen Sie, dass das Gerät ausgeschaltet wurde.
- Drücken Sie den Netzschalter länger als eine Sekunde, um das Gerät auszuschalten.

2. Legen Sie die Software / Handbuch-DVD-ROM in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
- Wenn bei Ihrem Computer die Funktion "Autorun" aktiviert ist, beginnt der Installationsvorgang automatisch.
- Das Fenster "Setup" erscheint.

Anmerkung

- Wenn unter Windows Vista oder Windows 7 das AutoPlay-Dialogfeld erscheint, wählen Sie "CDRun.exe".
- Wenn das Programm nicht automatisch startet, wählen Sie unter [Computer] ([Computer] in Windows Vista, [Arbeitsplatz] in Windows XP) das CD/DVD-Laufwerk und doppelklicken Sie dann auf "CDRun.exe".

3. Wählen Sie das entsprechende Scanner-Modell.

4. Überprüfen Sie die [Bitte erst hier lesen]-Datei.

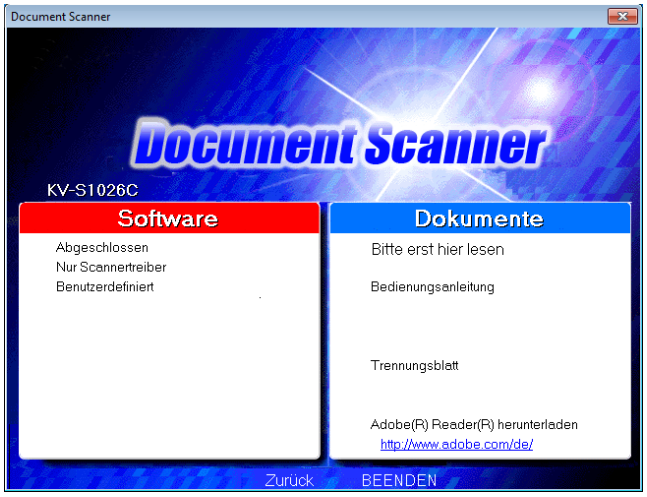

5. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Installationsart aus der Liste "Software" auf der linken Bildschirmseite aus.
   - Wenn Sie [Abgeschlossen] oder [Nur Scannertreiber] ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Wenn Sie [Benutzerdefiniert] ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
6. Wenn Sie in Schritt 5 als Installationsvariante [Benutzerdefiniert] gewählt haben, dann wählen Sie jetzt das Element, das Sie installieren möchten.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

8. Verbinden Sie das Gerät und den Computer mit dem USB-Kabel (①).

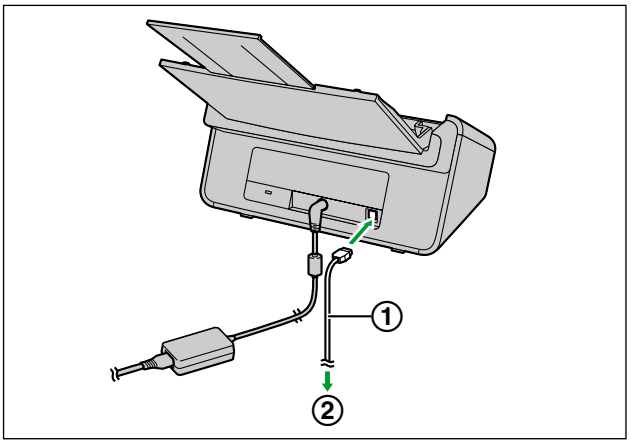

① USB-Kabel
② Zum Computer

Hinweis

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene USB-Kabel.

9. Drücken Sie den Netzschalter (①), um das Gerät einzuschalten.

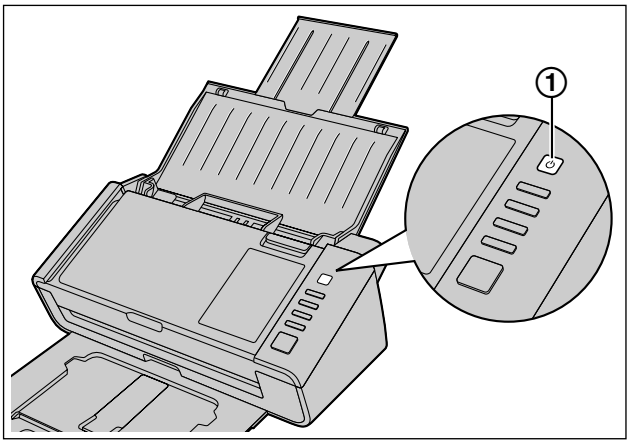

- Die LED ◌ (Grün) blinkt auf und wird dann eingeschaltet.
- Befolgen Sie unter Windows XP nach dem Installieren des Gerätetreibers die Bildschirmanweisungen des Hardware-Assistenten, um die Installation abzuschließen.

Anmerkung

- Fahren Sie mit der Installation fort, auch wenn die Meldungen "Digitale Signatur nicht gefunden" oder "Windows-Logo-Test nicht bestanden..." erscheinen.

Anzeigen der Bedienungsanleitung und der installierten Hilfe

Wenn die auf der Software / Handbuch-DVD-ROM enthaltenen Anleitungen und Softwaredateien auf Ihrem Computer installiert wurden, können Sie folgendermaßen auf die Bedienungsanleitung und die Softwarehilfe zugreifen.

Zum Anzeigen der Bedienungsanleitung

1. Bewegen Sie im Menü [Start] den Mauszeiger auf [Alle Programme], dann auf [Panasonic] und wählen Sie [Scanner Manuals].
2. Wählen Sie das gewünschte Handbuch aus.
   - Das gewünschte Handbuch wird dann angezeigt.

Zum Anzeigen der Hilfe

Für Image Capture Plus

1. Bewegen Sie im Menü [Start] den Mauszeiger auf [Alle Programme], [Panasonic], [Image Capture Plus], und wählen Sie dann [Image Capture Plus-Hilfe].

Für das Benutzer-Dienstprogramm

1. Bewegen Sie im Menü [Start] den Mauszeiger auf [Alle Programme], [Panasonic], [Scanner Tools], und wählen Sie dann [Benutzer-Dienstprogramm-Hilfe].

Für Presto! PageManager 9

1. Bewegen Sie im Menü [Start] den Mauszeiger auf [Alle Programme], [NewSoft], [Presto! PageManager 9.XX][*1] und wählen Sie dann [Presto! PageManager Benutzerhandbuch].

Für Presto! BizCard 6

1. Bewegen Sie im Menü [Start] den Mauszeiger auf [Alle Programme], [NewSoft], [Presto! BizCard 6][*1] und wählen Sie dann [Presto! BizCard Benutzerhandbuch].

Für TWAIN oder ISIS

1. Klicken Sie auf die Hilfetaste auf einem beliebigen Treiberbildschirm.

[*1] "X.XX" und die Zahl hinter den Programmnamen bezeichnet die Softwareversion. Wenn Sie ein Upgrade einer Software installieren, kann die Versionsnummer von der oben genannten abweichen.

Anmerkung

- Es wird empfohlen, zum Anzeigen der Hilfe Internet Explorer® 6.0 oder höher für Windows zu verwenden.

Automatisches Starten der Scanneranwendungen

Einstellungen für Scannen auf Knopfdruck

Sie können die Einstellungen so konfigurieren, dass die Anwendung automatisch startet, "wenn ein Dokument auf das Einzugsfach des Geräts gelegt wird" ("Berührungsloses Scannen") und "wenn eine Taste für Scannen auf Knopfdruck (1-3) gedrückt wird".

Einstellen der Anwendung zum Starten

Stellen Sie ein, ob eine Anwendung automatisch startet, und wählen Sie im Scan Button Setting Tool, unter welchen Bedingungen sie startet.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol ( ) im Infobereich der Taskleiste, um das Scan Button Setting Tool zu öffnen.
2. Wählen Sie die Scan-Taste oder das berührungslose Scannen für die Bedingung aus, unter der die Anwendung automatisch gestartet wird.
3. Wählen Sie die zu startende Anwendung.

Anmerkung

- Falls Sie den KV-S1015C verwenden: Die Anwendung kann über Presto! PageManager 9 und Image Capture Plus gewählt werden.
  Falls Sie den KV-S1026C verwenden: Die Anwendung kann über Image Capture Plus gewählt werden.
- Die eingestellte Anwendung ist für "Berührungsloses Scannen" und "wenn eine Taste für Scannen auf Knopfdruck (1-3) gedrückt wird" aktiviert.
- Für Details zum Scan Button Setting Tool, siehe die Hilfe des Scan Button Setting Tool.

Festlegen der Scan-Einstellungen

Die Scan-Einstellungen werden auf dem Einstellbildschirm der einzelnen Anwendungen eingestellt.

1. Öffnen Sie den Einstellbildschirm.
   - **Wenn "Taste für Scannen auf Knopfdruck (1-3)" ausgewählt ist:** Drücken Sie eine Taste länger als 2 Sekunden, um den Einstellungsbildschirm der jeweiligen Anwendung zu öffnen. (Falls sich das Gerät im Schlaf-Modus befindet, drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um zuerst zum Bereit-Modus zurückzukehren.)
   - **Wenn "Berührungsloses Scannen" ausgewählt ist:** Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm der einzelnen Anwendungen manuell.
2. Legen Sie die Scan-Bedingungen fest.
   - Für Details zum Einstellungsbildschirm der einzelnen Anwendungen, siehe das Handbuch oder die Hilfe dieser Anwendung.

Überprüfungen

Überprüfen Sie Folgendes, falls eine Anwendung nach der Einstellung nicht startet.

1. [Start] → [Geräte und Drucker], klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Scannersymbol und zeigen Sie den [Scaneigenschaften]-Bildschirm an.
   - Falls Sie Windows Vista verwenden:
     [Start] → [Systemsteuerung] → [Scanner und Kameras], wählen Sie das Scanner-Symbol und klicken Sie dann auf die Eigenschaften-Taste.
   - Falls Sie Windows XP verwenden:
     [Start] → [Systemsteuerung] → [Scanner und Kameras], klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Scannersymbol und zeigen Sie den Eigenschaften-Bildschirm an.
2. Klicken Sie auf das Register [Ereignisse].
3. Überprüfen Sie, dass "Scan Button Setting Tool" für "An folgende Anwendung senden" ausgewählt wird, wenn jede Bedingung unter "Scannerereignisse" ausgewählt wird.
   - Falls eine andere Anwendung als "Scan Button Setting Tool" ausgewählt ist, ändern Sie die Anwendung auf "Scan Button Setting Tool".
4. Überprüfen Sie, dass das "Gerätereignisse deaktivieren"-Kontrollkästchen deaktiviert ist.
   - Falls das Kontrollkästchen aktiviert ist, deaktivieren Sie es.

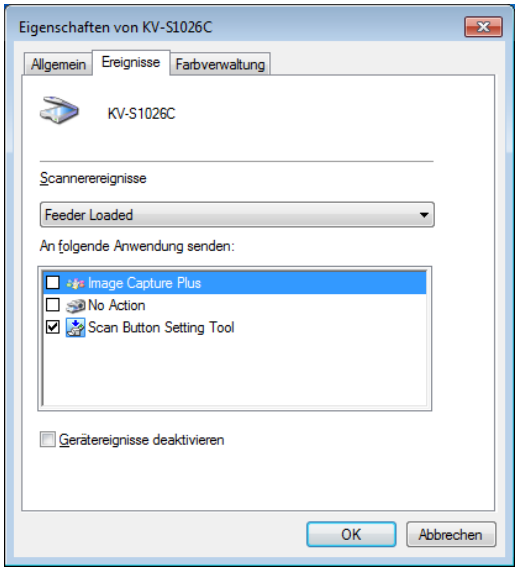

5. Klicken Sie auf [OK].
6. Starten Sie den Computer neu.

Löschen von installierter Software

Wenn Sie auf dem Computer installierte Software entfernen möchten, befolgen Sie folgende Schritte, um sie zu deinstallieren.

1. Öffnen Sie [Programm deinstallieren] unter [Systemsteuerung].
   - Wählen Sie in Windows XP [Software].
2. Wählen Sie das Element aus, dass sie deinstallieren möchten.
   - Die Software wird mit folgenden Programmnamen angezeigt:

Software	**Programmname**
Gerätetreiber	Panasonic Dokumentenscanner-Gerätetreiber X.XX[*1]
TWAIN	KV-S1026C KV-S1015C TWAIN-Treiber
ISIS	KV-S1026C KV-S1015C ISIS-Treiber
Image Capture Plus	Image Capture Plus
Presto! PageManager 9	Presto! PageManager 9.XX[*1]
Presto! BizCard 6	Presto! BizCard 6[*1]
Benutzer-Dienstprogramm	Panasonic Scanner Benutzer-Dienstprogramm
Handbücher	Panasonic Scanner Manuals

[*1] "X.XX" und die Zahl hinter den Programmnamen bezeichnet die Softwareversion. Wenn Sie ein Upgrade einer Software installieren, kann die Versionsnummer von der oben genannten abweichen.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vorbereiten von Dokumenten

Geeignete Dokumente

Folgende Dokumente können mit diesem Gerät verwendet werden.

Dokumentenformat:

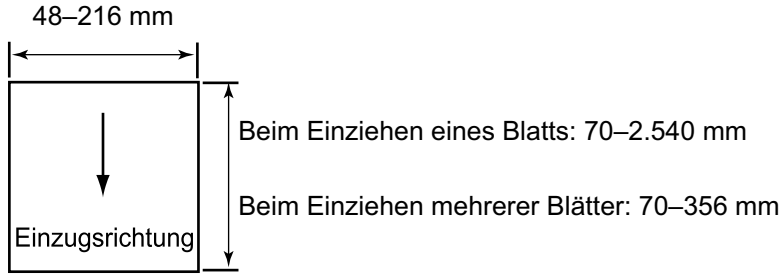

Papierdicke für den Einzug:
KV-S1026C: 20–209 g/m²

KV-S1015C: 40–209 g/m²

- Die Höhe oder Anzahl der Blätter von Dokumenten, die in das Einzugsfach gelegt werden (für 80 g/m², neues Papier) ist wie folgt:
  - Bei entfernter Kartenführung für gemischte Vorlagen: insgesamt 5 mm (50 Blätter)
  - Bei installierter Kartenführung für gemischte Vorlagen: insgesamt 2 mm (20 Blätter)
- Außer Karten im ISO-Format, ist die minimale Länge für den Einzug 70 mm.
- Bei Papier, das die Normalgröße überschreitet, wird Einzelblatteinzug empfohlen.

Empfohlenes Papier: Normalpapier

Geeignete Karten

Karten im ISO-Format:

Format:	85,6 x 54 mm
Papierstärke:	0,76 mm

Karte mit Hochprägung ist ebenfalls geeignet.

- **Es können maximal 3 Karten in das Einzugsfach eingelegt werden.**
  Die Höhe aller Karten (die Gesamtdicke und Höhe der Prägung jeder Karte) darf nicht mehr als 5 mm betragen. Die Prägungen der Karten dürfen nicht aneinander hängen bleiben.
- **Zum Scannen von Karten mit Hochprägung (z. B. Kreditkarten) wird das Querformat empfohlen.**
  Falls keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden können, versuchen Sie, die Scannausrichtung zu ändern oder die Scan-Seite der Karte zu ändern und scannen Sie dann erneut.
- **Zum gleichzeitigen Scannen von verschiedenen Vorlagentypen (Karten und Papier) sollten Sie die Kartenführung für gemischte Vorlagen (Seite 37) verwenden.**

Ungeeignete Dokumente

Folgende Arten von Dokumenten können möglicherweise nicht eingescannt werden:

- Wellige, verknitterte oder gefaltete Dokumente
  Dokumente müssen zusätzlich folgende Bedingungen erfüllen.

Rollneigung	
Faltung	

- Kohlepapier
- Dicke oder unregelmäßig geformte Vorlagen, wie Umschläge, und kopierte und eingefügte Dokumente
- Perforiertes oder gelochtes Papier
- Papier, das nicht rechteckig oder unregelmäßig zugeschnitten ist, wie Dokumente mit Aufklebern
- Beschichtetes Papier
- Extrem glattes, glänzendes oder stark strukturiertes Papier
- Chemisches Durchschreibepapier
- Lichtdurchlässige Dokumente, wie Folien für Overheadprojektoren oder Pauspapier
- Fotografien[*1]

[*1] Fotografien können zerkratzt oder beschädigt werden, etc.

Vorlagen aus folgenden Materialien nicht mit dem Scanner verwenden:

- Dokumente/Karten mit Beschädigungen oder Aussparungen
- Dokumente, die nicht dem angegebenen Format, der Dicke oder dem Gewicht entsprechen
- Dokumente mit harten Bestandteilen wie Metall oder Plastik (z.B. Büro- oder Heftklammern)
- Zusammengebundene oder geklebte Dokumente
- Stoffe, Metallfolien, Folien für Overheadprojektoren, Kunststofffolien etc.
- Dokumente mit feuchter Tinte oder Zinnober-Stempelfarbe für Siegel
- Thermopapier oder lichtempfindliches Papier

Hinweise zu Dokumenten beim Scannen

- Abhängig vom Papiertyp können die Scanergebnisse sogar beim Scannen von geeigneten Dokumenten schlecht sein.
  Im Falle eines Papierstaus oder Doppeleinzugs beachten Sie folgende Punkte und scannen Sie erneut:
  – Walzen und Sensoren reinigen.
  – Anzahl der Blätter im Einzugsfach verringern.
  – Scannen Sie jeweils eine Seite.

Hinweise zur Doppeleinzugs-Erkennung

Dieses Gerät verwendet einen Ultraschallsensor zur Doppeleinzugs-Erkennung (wenn zwei oder mehr Blätter eines Dokuments gleichzeitig eingezogen werden).

- Der Doppeleinzug kann nicht bei nicht unterstützten Papiertypen erkannt werden.
- Selbst bei unterstützten Kartentypen kann das Scannen im Hochformat zu einer Doppeleinzugs-Erkennung führen. Versuchen Sie in diesem Fall, sie im Querformat zu scannen oder die Doppeleinzugs-Erkennung zu deaktivieren.

Dokumente scannen

Hinweis

- Entfernen Sie vor dem Scannen alle Brief- und Heftklammern von den Dokumenten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sowohl das Gerät als auch die Vorlage beschädigt wird.

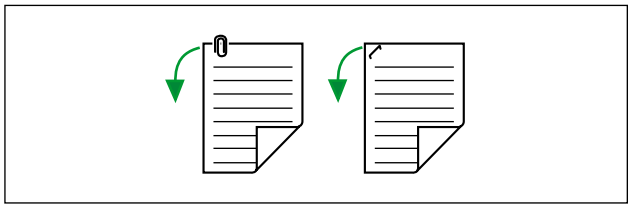

- Stellen Sie vor dem Einzug sicher, dass das Dokument nicht zerknittert oder gefaltet ist. Falls das Dokument zerknittert oder gefaltet ist, könnte ein Papierstau oder eine Beschädigung des Dokuments auftreten.
- Bitte vergleichen Sie beim Scannen wichtiger Dokumente die Anzahl der Originalseiten mit der Anzahl der gescannten Seiten. Überprüfen Sie auch den Zustand der gescannten Dokumente.
- Nehmen Sie die Dokumente nach dem Scannen aus dem Ausgabefach.
- Dünne Papiertypen, die nicht unterstützt werden, können eventuell den Ausgabeschacht nicht ordnungsgemäß verlassen.
- Die Höhe aller Dokumente im Einzugsfach sollte wie folgt sein:
  – Bei entfernter Kartenführung für gemischte Vorlagen: max. 5 mm
  – Bei installierter Kartenführung für gemischte Vorlagen: max. 2 mm

  Anderenfalls kann ein Papierstau auftreten, oder die Dokumente werden möglicherweise schief eingezogen.

1. Fächern Sie die Dokumente auf.

- Zusammengeheftete oder übereinander gestapelte Dokumente (wie beispielsweise in einem Aktenordner) müssen voneinander getrennt werden.

❶ Fächern Sie den Dokumentenstapel auf, sodass die Blattkanten sich voneinander lösen.
❷ Halten Sie sie an den Seiten fest und biegen sie den Dokumentenstapel wie in der Abbildung.
❸ Um die Dokumente zu glätten, fassen Sie sie fest an und ziehen Sie sie wie in der Abbildung gleichzeitig nach rechts und links.

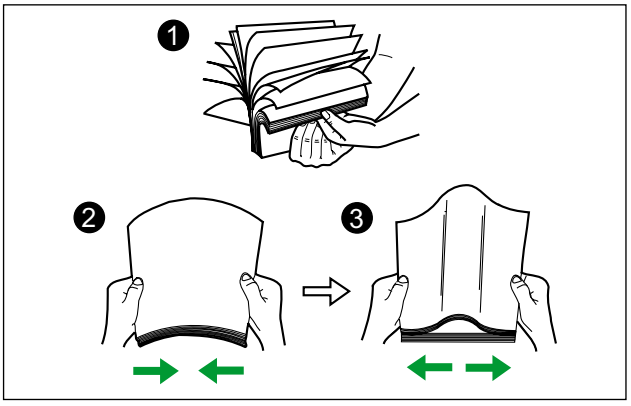

Falls notwendig, wiederholen Sie diese Schritte mehrmals.

2. Stellen Sie die Dokumentenführungen (①) so ein, dass sie die Kanten der Vorlagen fast berühren.

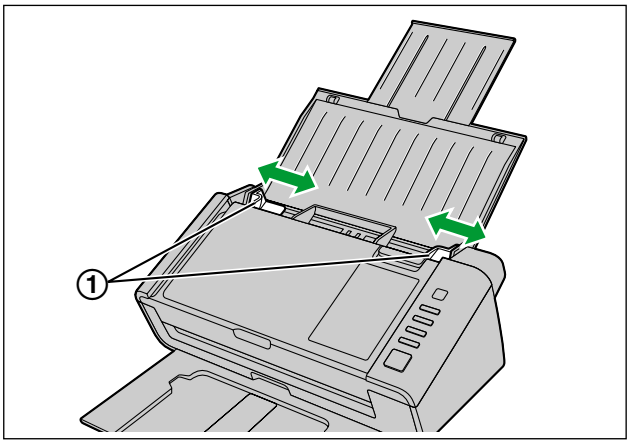

3. Legen Sie die Dokumente sorgfältig und bündig zusammen.
   - Die Dokumente können besser eingezogen werden, wenn der obere Blattrand wie in der Abbildung schräg eingelegt wird.

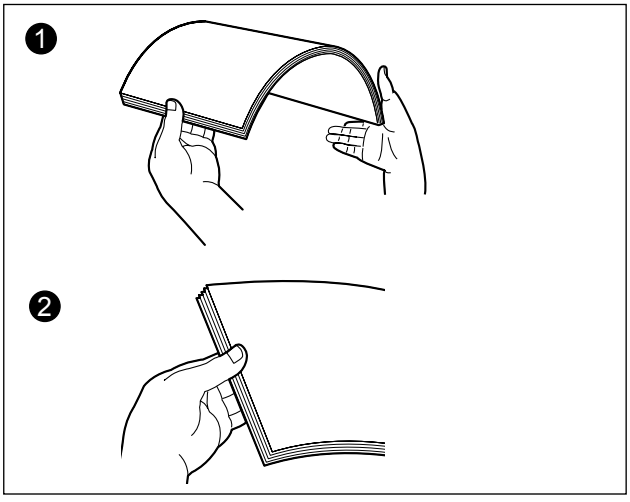

4. Legen Sie die Dokumente so in das Einzugsfach, dass die zu scannenden Seiten nach unten zeigen, und führen Sie sie bis zum Anschlag in Richtung des Pfeils ein.
- Achten Sie darauf, die Dokumente wie in der Abbildung (①) in das Einzugsfach einzulegen.

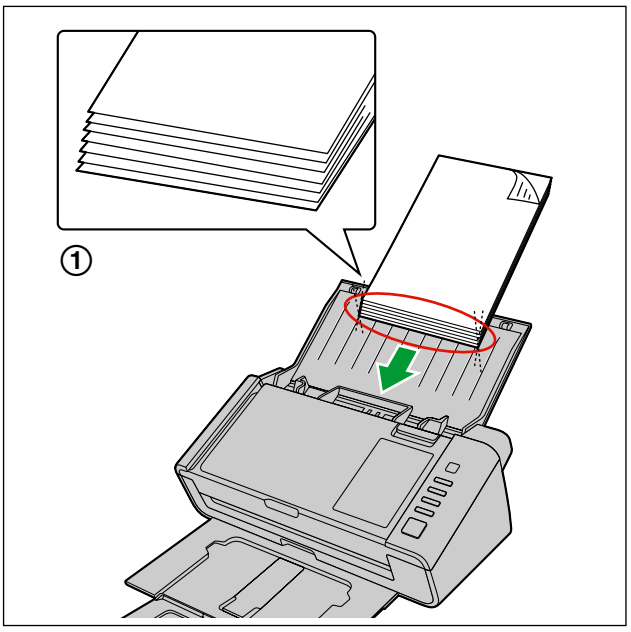

Anmerkung

- Legen Sie den Papierstapel wie in der Abbildung ein.
- Die Dokumentenführungen haben eine Markierung (▼), die die ungefähre Obergrenze (5 mm) für zu scannende gestapelte Dokumente zeigt.
- Wenn das Papier dünn ist, wird es eventuell aufgrund von Wellungen in dem Papier nicht richtig eingezogen. Drücken Sie in diesem Fall auf die Vorderseite der Ausgangsstütze zum Verwenden der Ausgangsstütze (①).

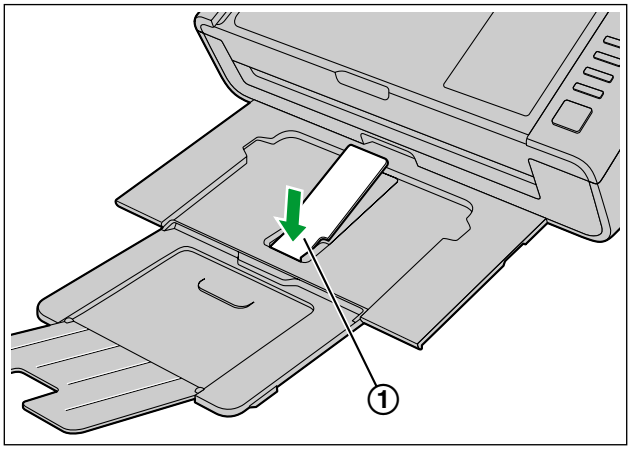

Hinweis

- Verwenden Sie die Ausgangsstütze in der in der Abbildung gezeigten Position. Sie könnte sich von dem Gerät lösen, wenn Sie versuchen, sie weiter nach oben zu ziehen.

5. Stellen Sie die Dokumentenführungen (①) auf das Format des zu scannenden Dokuments ein.

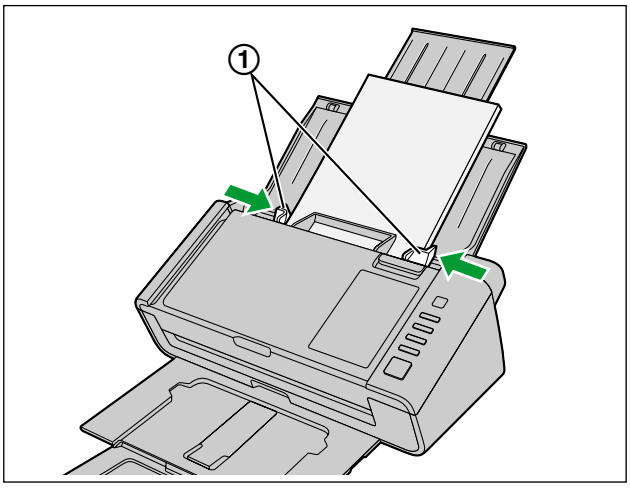

6. Öffnen Sie die entsprechende Anwendersoftware und beginnen Sie den Scanvorgang.
- Für Details zu der Anwendung siehe die Hilfe der jeweiligen Anwendung.
- Sie können Anwendungen auch zum automatischen Scannen von Dokumenten starten (Scannen auf Knopfdruck). Für Details zum Scannen auf Knopfdruck siehe "Einstellungen für Scannen auf Knopfdruck" (Seite 27).

Kartenführung für gemischte Vorlagen

Bei Verwendung der Kartenführung für gemischte Vorlagen muss die Dokumentführung nicht eingestellt werden. Die Kartenführung für gemischte Vorlagen verhindert ein schiefes Einziehen einer Karte, wenn Sie Papierdokumente und eine Karte gleichzeitig scannen. Die Kartenführung für gemischte Vorlagen ist während der Auslieferung an dem Gerät befestigt. Falls Sie die Kartenführung für gemischte Vorlagen entfernen, bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Entfernen der Kartenführung für gemischte Vorlagen

Öffnen Sie mit Ihren Finger ein wenig die "Flügel" (①) auf beiden Seiten der Kartenführung für gemischte Vorlagen (❶) und entfernen Sie die Führung, während Sie die Flügel offen halten (❷).

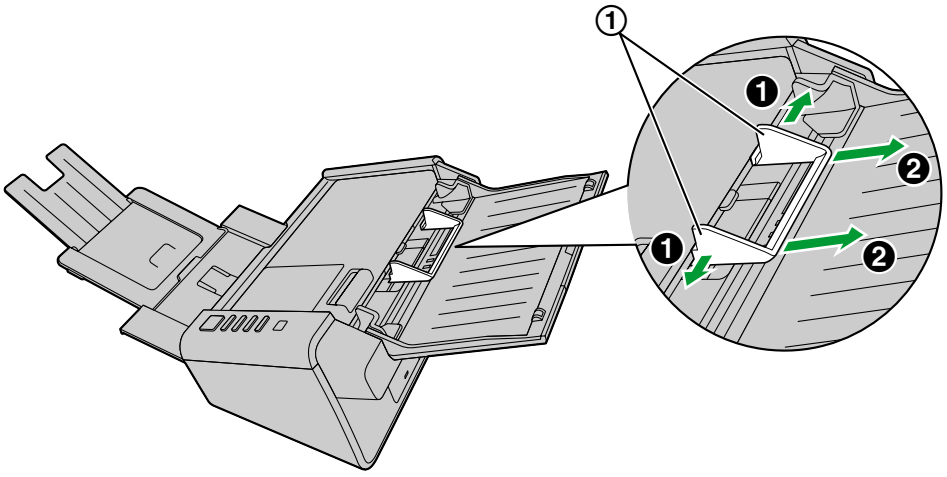

Installieren der Kartenführung für gemischte Vorlagen

Fügen Sie die Laschen an der Kartenführung für gemischte Vorlagen in die Löcher an dem Papierschlitz (①) ein.

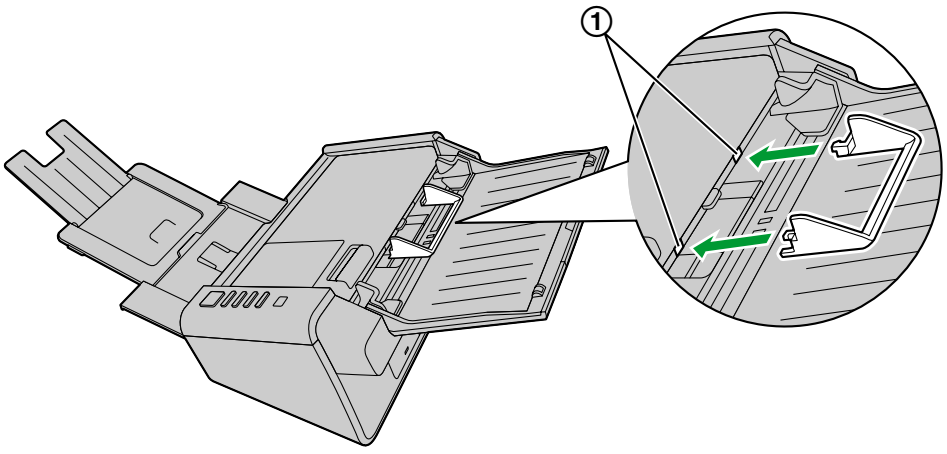

Anmerkung

- Falls die Führung schwierig in die Löcher einzufügen ist, spreizen Sie leicht beide Seiten der Führung und versuchen Sie dann, sie einzufügen.

Verwenden der Kartenführung für gemischte Vorlagen

Legen Sie Papiervorlagen in das Einzugsfach und eine Karte in die Kartenführung für gemischte Vorlagen ein.

- Die Karte in der Kartenführung für gemischte Vorlagen wird nach dem Scannen der Papierdokumente eingezogen.
- Die Kartenführung für gemischte Vorlagen eignet sich für das folgende Kartenformat.

  Karten im ISO-Format:

Format:	85,6 x 54 mm
Papierstärke:	0,76 mm

  Karte mit Hochprägung ist ebenfalls verfügbar.

- Stellen Sie die Karte im Querformat ein.
- Es können maximal 3 Karten in der Kartenführung für gemischte Vorlagen eingestellt werden.
- Die Gesamthöhe von gestapelten Karten (einschließlich der Teile mit Hochprägung) sollte nicht 5 mm überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Teile mit Hochprägung der Teilen nicht aneinander kleben.
- Falls keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden können, versuchen Sie, die Scannausrichtung zu ändern oder die Scan-Seite der Karte zu ändern und scannen Sie dann erneut.

Anmerkung

- Bei Verwendung der Kartenführung für gemischte Vorlagen können die Dokumentführungen nur auf A5-Format oder höher eingestellt werden.
- Die Höhe der Papiervorlagen im Einzugsfach sollte 2 mm nicht überschreiten. (Dies entspricht rund 20 Blatt von 80 g/m².)

Verwenden von Trennungsblättern

Durch das Verwenden von Trennungsblättern können Sie während des Scannens das Ordnerverzeichnis zum Speichern der gescannten Dokumente ändern. Sie können unter Verwendung eines Trennungsblatts zwischen den Dokumenten scannen, wobei das Dokument, das auf das Trennungsblatt folgt, in einem unterschiedlichen Ordner gespeichert wird.

Drucken Sie mit der Software / Handbuch-DVD-ROM Trennungsblätter aus.

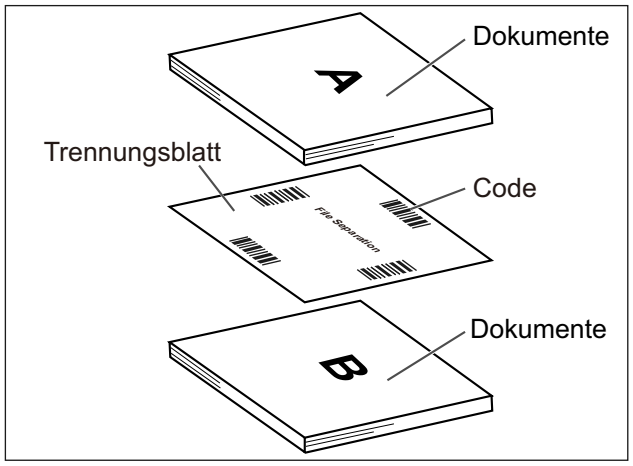

Anmerkung

- Mehrere Trennungsblätter können verwendet werden.
- Zum Arbeiten mit Trennungsblättern muss Ihre Scansoftware Trennungsblätter unterstützen. Informationen über das Scannen mit Trennungsblättern finden Sie im Handbuch Ihrer Scansoftware.

Drucken von Trennungsblättern

- Drucken Sie das Trennungsblatt in der angegebenen Größe aus; vergrößern oder verkleinern Sie es nicht.
- Achten Sie beim Drucken des Trennungsblatts darauf, dass das Muster einen Abstand von 25 mm vom oberen Rand der Seite hat und horizontal zentriert ist.

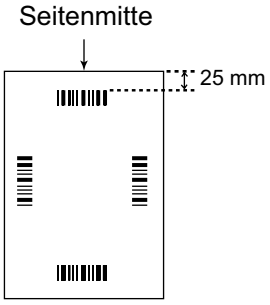

<Beispiel A4-Ausdruck>

- Verwenden Sie das Trennungsblatt mit der Größe des zu scannenden Dokuments.
- Achten Sie darauf, dass das Trennungsblatt nicht verschmutzt. Trennungsblatt nicht falten oder knicken. Andernfalls kommt es zu Problemen beim Einscannen.
- Für Details zum Trennungsblatt siehe "Trennungsblatt erfassen" in der Hilfe von Image Capture Plus, TWAIN oder ISIS.

Drucken von Trennungsblättern

Anmerkung

- Für das Drucken von Trennungsblättern muss Adobe Reader auf Ihrem Computer installiert sein.
- Informationen über das Ändern der Druckeinstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Druckers.

1. Legen Sie die Software / Handbuch-DVD-ROM in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
   - Wenn bei Ihrem Computer die Funktion "Autorun" aktiviert ist, beginnt der Installationsvorgang automatisch.
   - Das Fenster "Setup" erscheint.

   Anmerkung

   - Wenn unter Windows Vista oder Windows 7 das AutoPlay-Dialogfeld erscheint, wählen Sie "CDRun.exe".
   - Wenn das Programm nicht automatisch startet, wählen Sie unter [Computer] ([Computer] in Windows Vista, [Arbeitsplatz] in Windows XP) das CD/DVD-Laufwerk und doppelklicken Sie dann auf "CDRun.exe".

2. Wählen Sie den entsprechenden Scanner aus.

3. Wählen Sie [Trennungsblatt] aus der Liste "Dokumente" auf der rechten Bildschirmseite aus.

4. Drucken Sie die Trennungsblätter im gleichen Format wie Ihr Dokument aus.

Papierstau beseitigen

Bei Papierstau wird die Meldung "Papierstau." mit Fehlercode (Uxx) auf dem Bildschirm des Benutzer-Dienstprogramms angezeigt. Beseitigen Sie den Papierstau, indem Sie wie folgt vorgehen.

1. Nehmen Sie alle Dokumente aus dem Einzugsfach.

2. Betätigen Sie die Türöffnungs-Taste (①) und öffnen Sie die ADF-Tür (②).

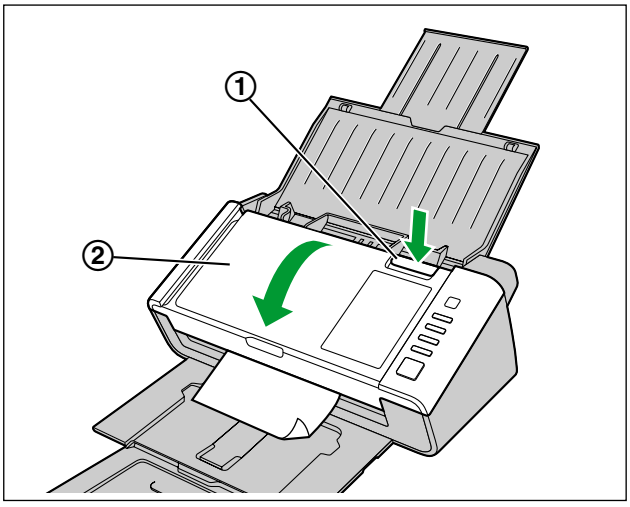

Anmerkung

- Falls Sie das Gerät mit geschlossenem Einzugsfach verwenden, öffnen Sie das Einzugsfach, bevor Sie die ADF-Tür öffnen. Achten Sie dabei darauf, keine gestauten Dokumente zu zerknittern oder zu zerreißen.

3. Entfernen Sie das gestaute Dokument.
   - Wenn das Dokument im Einzugsfachbereich verklemmt ist, ziehen Sie es wie in der Abbildung zurück.

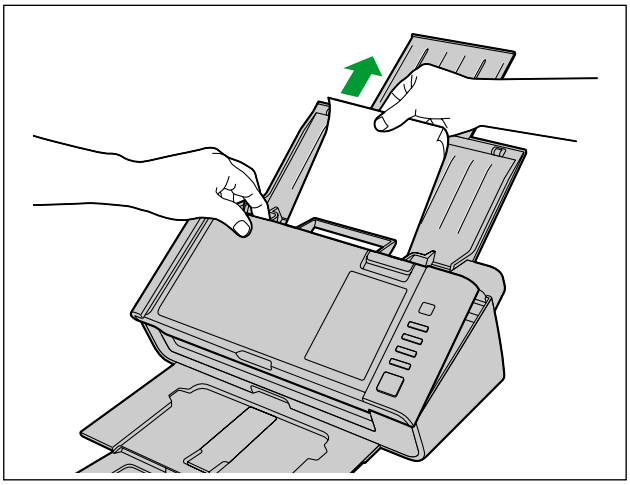

- Wenn das Dokument im Ausgabefachbereich verklemmt ist, ziehen Sie es wie in der Abbildung nach vorne.

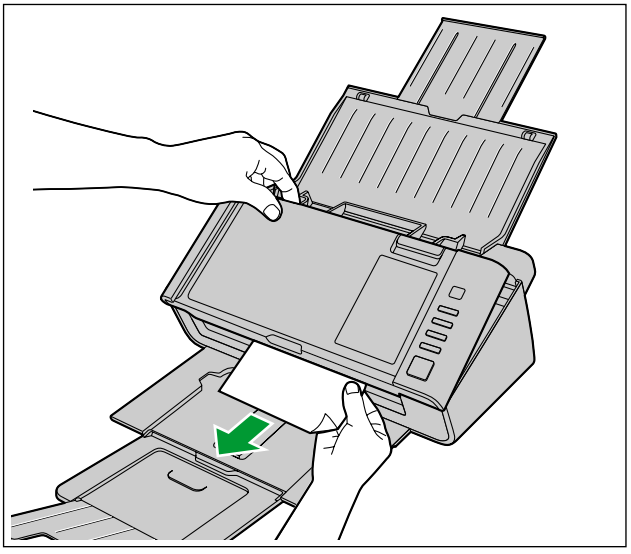

4. Schließen Sie die ADF-Tür.

- Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

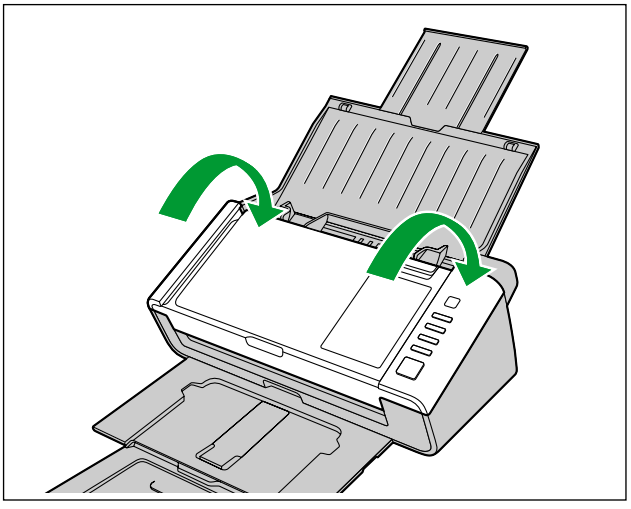

Reinigen des Scanners

Das Gehäuse des Scanners

Hinweis

- Auf keinen Fall Farbverdünner, Benzin oder Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung oder mit Tensiden zur Reinigung der Geräte-Außenseite verwenden. (Es kann zu Verformungen oder Verfärbungen führen.)
- Reinigen Sie das Gerät mindestens einmal im Monat.

1. Drücken und halten Sie den Netzschalter mindestens eine Sekunde lang, um das Gerät auszuschalten.

2. Reinigen Sie die Abdeckung mit einem weichen Tuch.

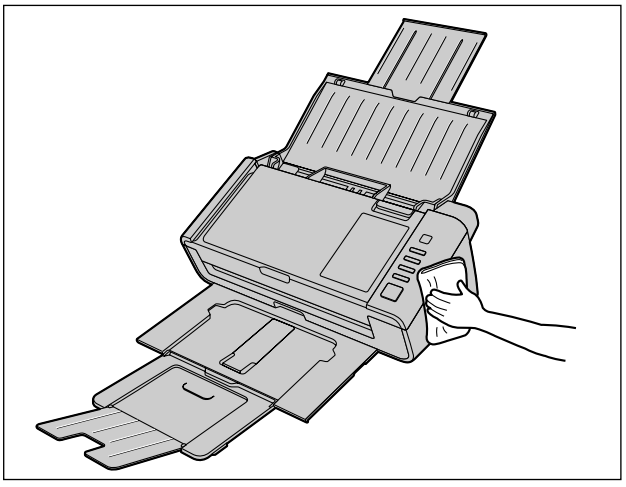

Das Innere des Scanners

Hinweis

- Reinigen Sie das Gerät mindestens einmal pro Woche bzw. jeweils nach dem Scannen von 2.000 Seiten.
- Reinigen Sie Walzen und Sensoren, falls es häufig zu Papierstaus oder Doppeleinzug kommt.
- Falls die Doppeleinzugserkennung nicht einwandfrei funktioniert, reinigen Sie die Detektoren.
- Wenn schwarze oder weiße Linien auf den gescannten Bildern zu sehen sind, reinigen Sie das Glas des Scanbereichs und die Referenzfläche.
- Wenn die zu scannenden Dokumente verschmutzt sind, werden auch Teile des Geräts verschmutzt. Reinigen Sie das Gerät häufig um einwandfreies Scannen zu gewährleisten.

Hinweise zum Walzenreinigungspapier (separat erhältlich)

Trennen Sie die Verpackung an der gepunkteten Linie auf (①) und entnehmen Sie das Walzenreinigungspapier.

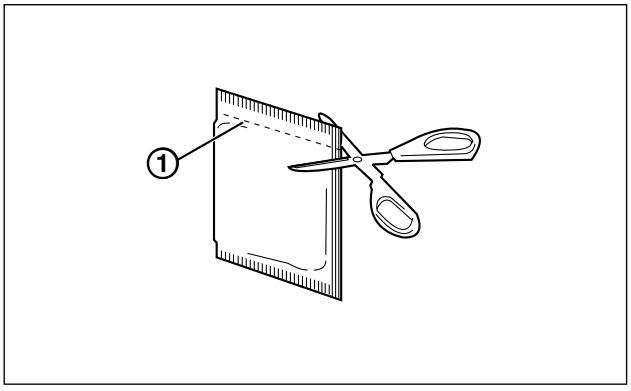

Hinweis

- Bewahren Sie das Walzenreinigungspapier außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Bewahren Sie das Walzenreinigungspapier nicht in direktem Sonnenlicht und bei Temperaturen von über 40 °C auf.
- Verwenden Sie das Walzenreinigungspapier ausschließlich zum Reinigen der Walzen.
- Weitere Informationen zum Walzenreinigungspapier finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
  Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Panasonic-Vertragshändler nach dem Sicherheitsdatenblatt.

Anmerkung

- Der Reinigungsalkohol des Walzenreinigungspapiers verflüchtigt sich, wenn die Verpackung lange vor dem Gebrauch geöffnet wird.
  Verwenden Sie das Walzenreinigungspapier daher unverzüglich nach dem Öffnen der Verpackung.
- Das Walzenreinigungspapier (KV-SS03) ist bei dem Händler erhältlich, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben. Lieferung von Teilen und Zubehör: Informationen unter 1-800-726-2797 (nur für die USA).

Reinigung der Walzen

1. Drücken und halten Sie den Netzschalter mindestens eine Sekunde lang, um das Gerät auszuschalten.
2. Betätigen Sie die Türöffnungs-Taste (①) und öffnen Sie die ADF-Tür (②).

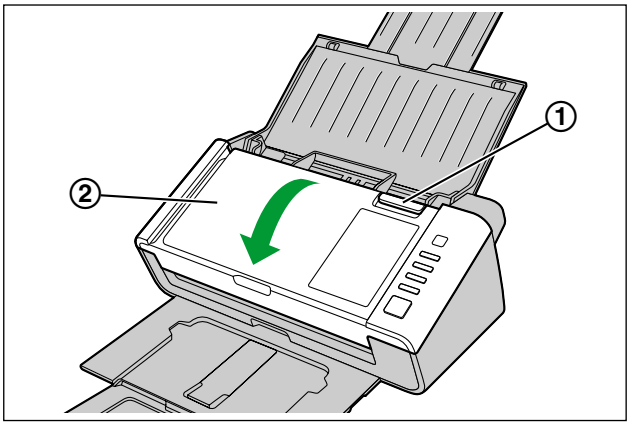

3. Öffnen Sie die Abdeckung der Papiereinzugswalze (①).

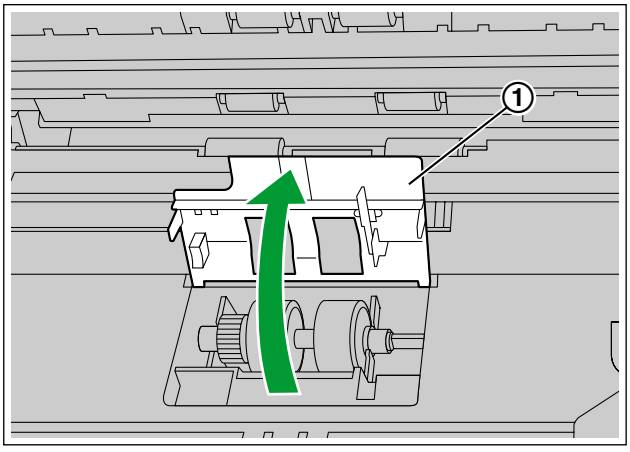

4. Reinigen Sie die Oberfläche der Walzen mit dem separat erhältlichen Walzenreinigungspapier (KV-SS03) von Verunreinigungen.

- Wenn Sie den Schmutz von der Walzenoberfläche abwischen, halten Sie die Walze fest, damit sie sich nicht dreht. Wischen Sie die ganze Walze von einem Ende zum anderen in der Pfeilrichtung ab.

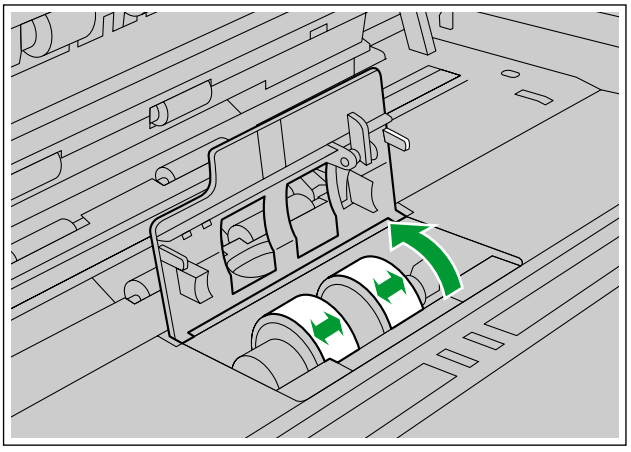

5. Schließen Sie die Abdeckung der Papiereinzugswalze fest.

- Stellen Sie sicher, dass beide Seiten der Abdeckung der Papiereinzugswalze einrasten.

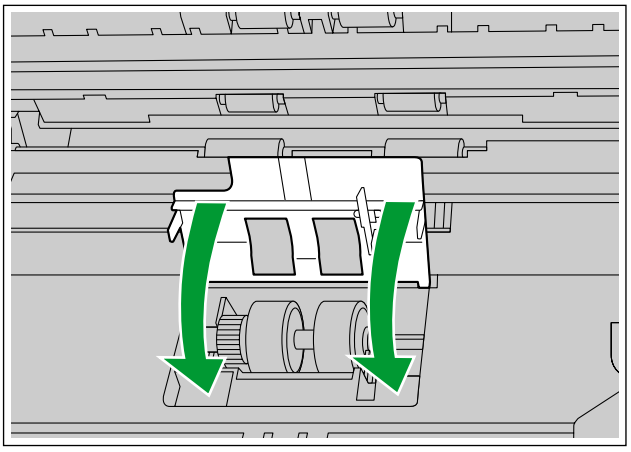

6. Reinigen Sie die Oberfläche der Andrückwalze mit Walzenreinigungspapier.
   - Wischen Sie sie wie in der Abbildung ganz von einem Ende zum anderen in den Pfeilrichtungen ab.

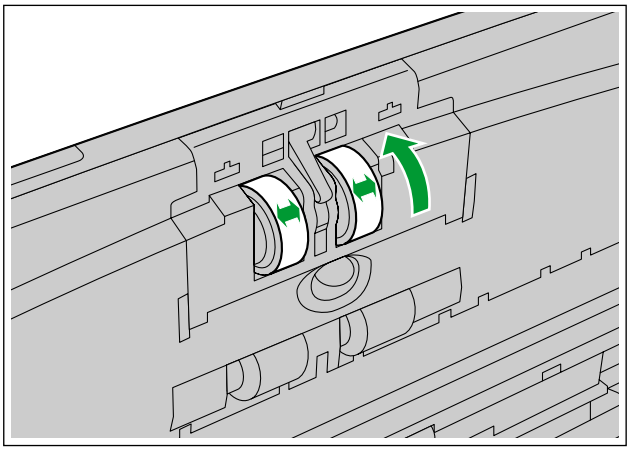

7. Reinigen Sie die Oberflächen von den Förder- (①) und Auslaufwalzen (②) mit dem Walzenreinigungspapier.
   - Wischen Sie die Walzen wie in der Abbildung ganz von einem Ende zum anderen in den Pfeilrichtungen ab.

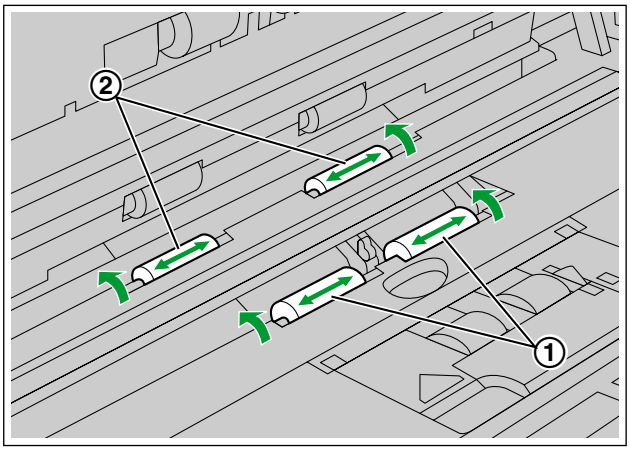

8. Reinigen Sie die Oberfläche von den Freilaufwalzen (①) mit Walzenreinigungspapier.
- Wischen Sie die Walzen wie in der Abbildung ganz von einem Ende zum anderen in den Pfeilrichtungen ab.

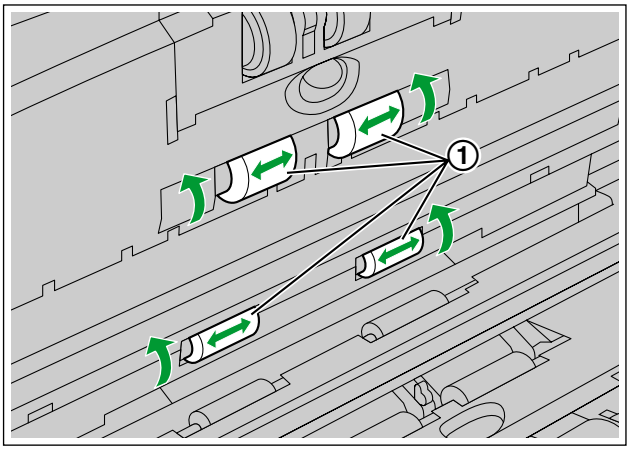

9. Schließen Sie die ADF-Tür.
- Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

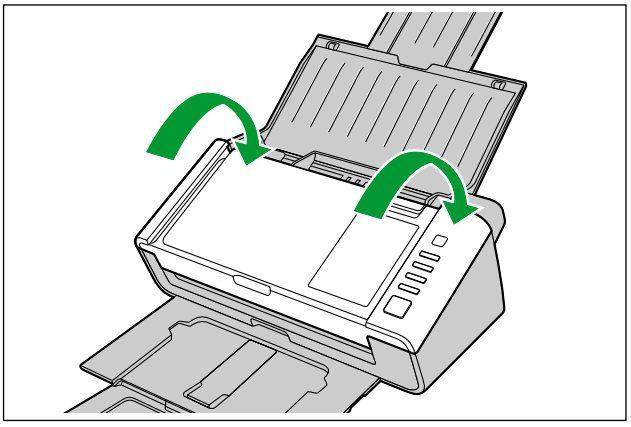

10. Stellen Sie den Walzenreinigungszähler im Benutzer-Dienstprogramm auf 0 zurück.
- Schalten Sie den Scanner ein.
- Starten Sie das Benutzer-Dienstprogramm und wählen Sie im Fenster die Schaltfläche [Zähler rückstellen], um den Zähler "Nach Walzenreinigung" auf 0 zu setzen.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Hilfe für das Benutzer-Dienstprogramm.

Reinigung des Glases des Scanbereichs, der Referenzfläche und der Doppeleinzugsdetektoren

Hinweis

- **Verwenden Sie nicht das Walzenreinigungspapier, um das Glas des Scanbereichs, die Referenzfläche oder die Doppeleinzugsdetektoren zu reinigen.**

1. Drücken und halten Sie den Netzschalter mindestens eine Sekunde lang, um das Gerät auszuschalten.

2. Betätigen Sie die Türöffnungs-Taste (①) und öffnen Sie die ADF-Tür (②).

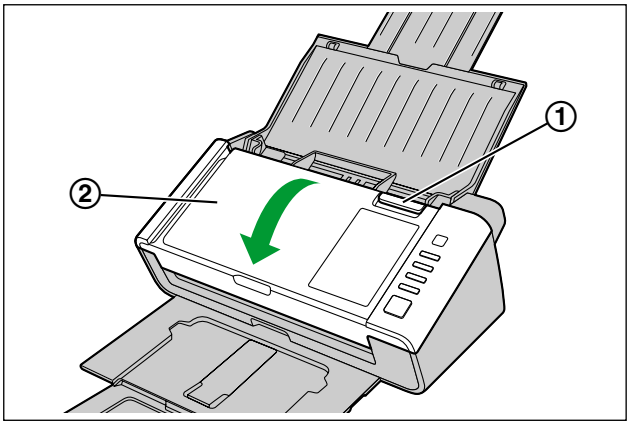

3. Reinigen sie das Glas des Scanbereichs (①) und die Referenzfläche (②) mit einem weichen und trockenen Tuch.

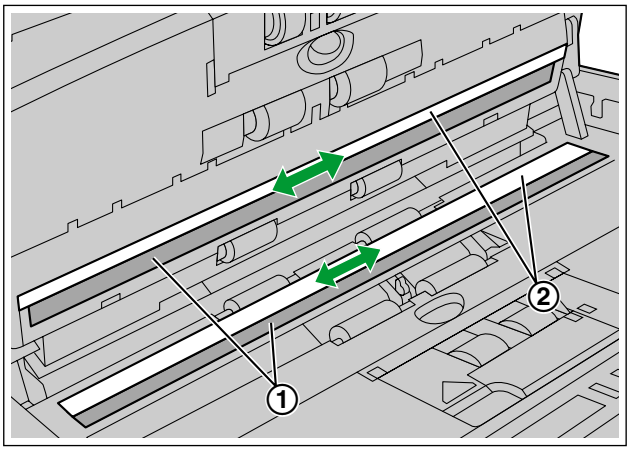

4. Entfernen Sie Staub auf den Doppeleinzugsdetektoren (①) mit einem Wattestäbchen.

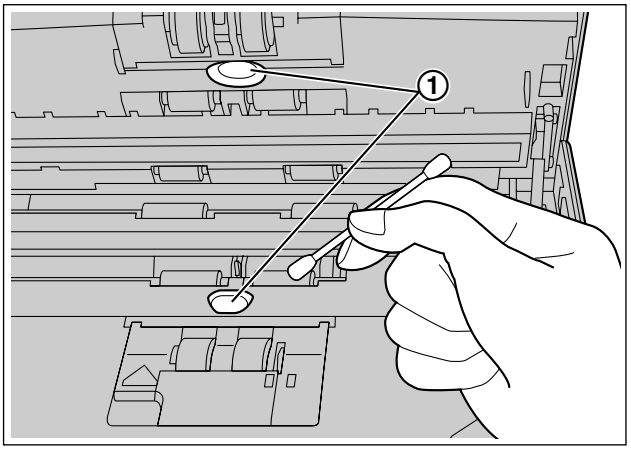

5. Schließen Sie die ADF-Tür.

- Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

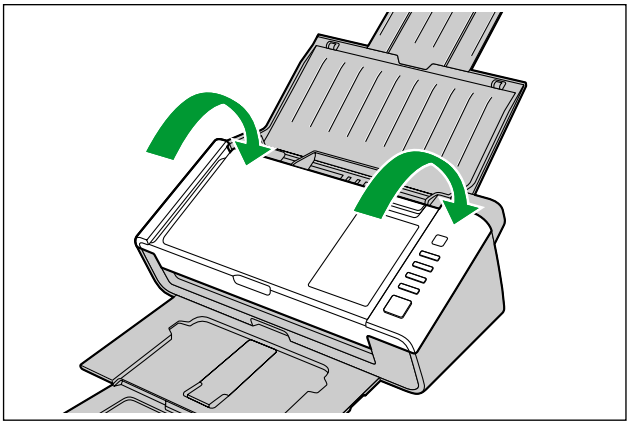

Ersatzteile und Erweiterungseinheiten

Die Andrückwalze und die Papiereinzugswalze sind Verbrauchsmaterialien. Sie sollten den Walzenaustauschsatz für Ihren Scanner kaufen und die Walze regelmäßig austauschen. Angaben zur Lebensdauer der Walzen finden Sie im folgenden Abschnitt.

- Andrückwalze/Papiereinzugswalze: 100.000 Blätter

	Teilebezeichnung	Teilenummer	Anmerkungen
Ersatzteile	Walzenaustauschsatz • Papiereinzugswalze (1 Stück) • Andrückwalze (1 Stück)	KV-SS058	Für KV-S1026C
		KV-SS059	Für KV-S1015C
Erweiterungseinheit	Walzenreinigungspapier	KV-SS03	Siehe "Hinweise zum Walzenreinigungspapier (separat erhältlich)" (Seite 45).

Anmerkung

- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatzteile und Erweiterungseinheiten zu kaufen.
- Der Geräte-Zähler kann mithilfe des Benutzer-Dienstprogramms gelesen werden.

Austauschen von Teilen

Falls es nach dem Reinigen der Walzen (Seite 46) weiterhin häufig zu Doppeleinzug oder Papierstaus kommt, wenden Sie sich an Ihren Händler und bestellen Sie einen Walzenaustauschsatz Ersetzen Sie anschließend Papiereinzugswalze und Andrückwalze.

Austauschen der Walzen

1. Drücken und halten Sie den Netzschalter mindestens eine Sekunde lang, um das Gerät auszuschalten.

2. Betätigen Sie die Türöffnungs-Taste (①) und öffnen Sie die ADF-Tür (②).

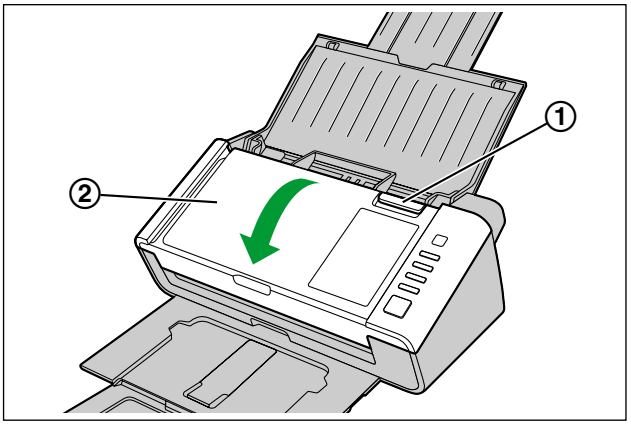

3. Öffnen Sie die Andrückwalzenklappe (①).

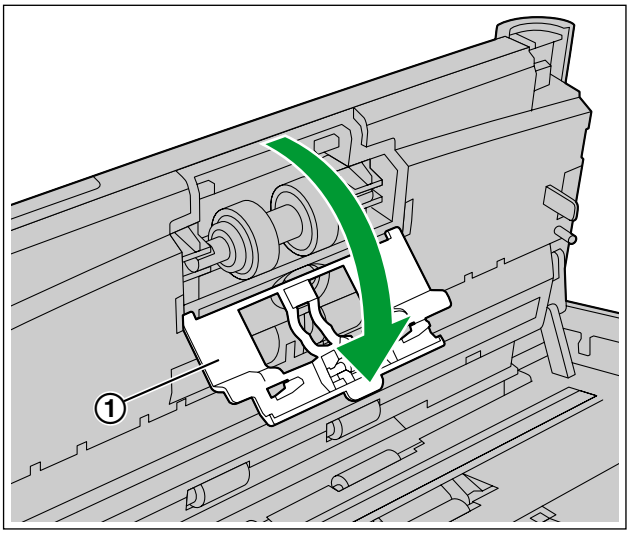

4. Entfernen Sie die Andrückwalze (①).

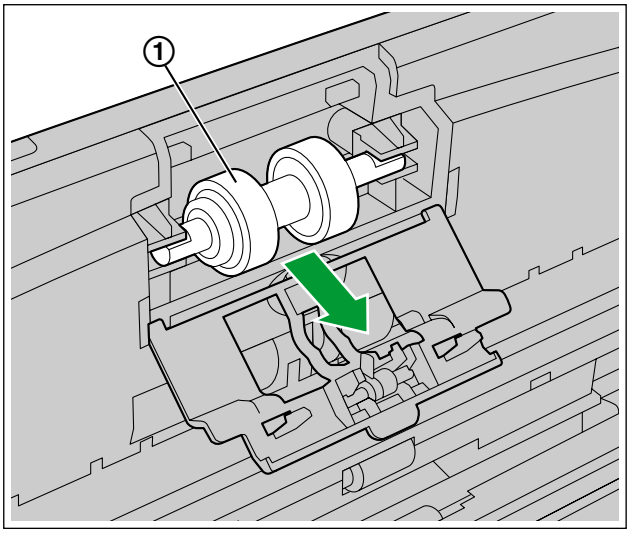

5. Entnehmen Sie die neue Andrückwalze aus dem Walzenaustauschsatz.

6. Setzen Sie die neue Andrückwalze so in die dafür vorgesehene Metallvorrichtung ein, dass die längere Welle nach rechts zeigt (Rückansicht).

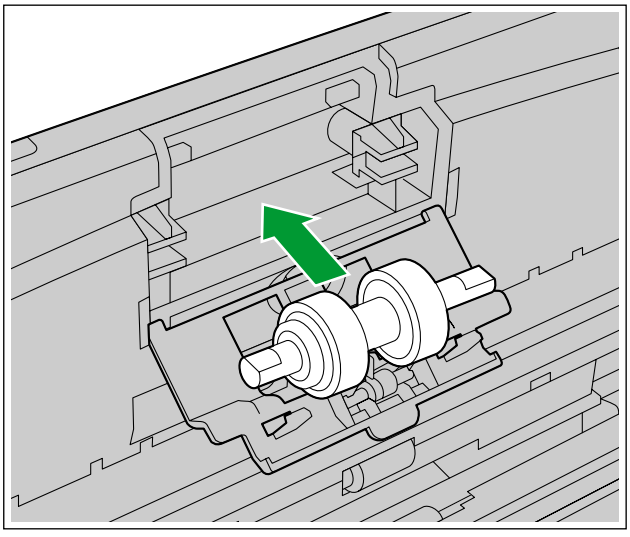

7. Schließen Sie die Andrückwalzenklappe (①).

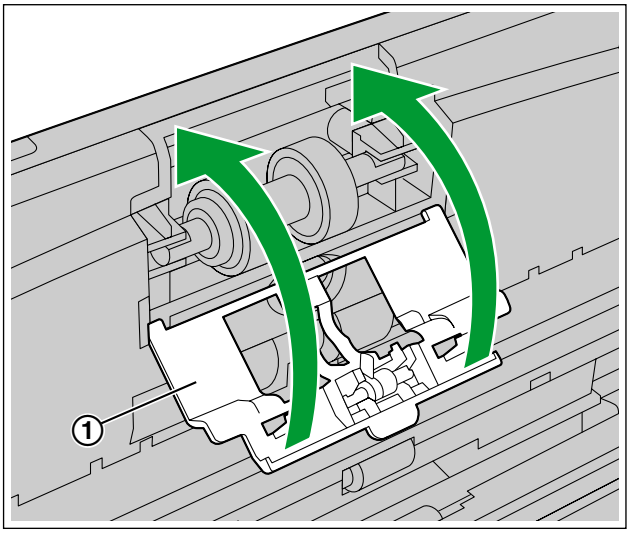

Hinweis

- Achten Sie darauf, dass die Andrückwalzenklappe einrastet.

8. Öffnen Sie die Abdeckung der Papiereinzugswalze (①).

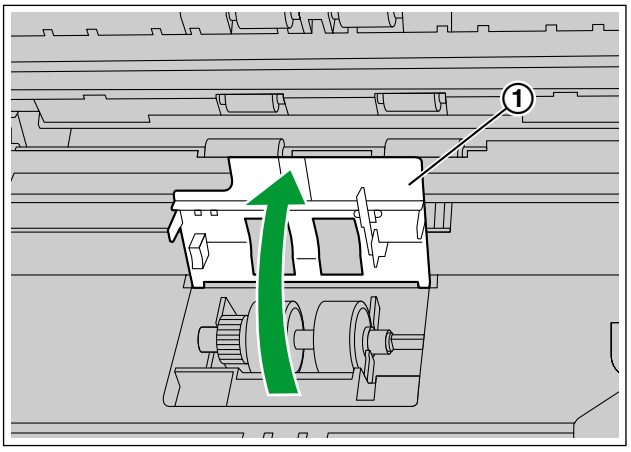

9. Entfernen Sie die Papiereinzugswalze (①).

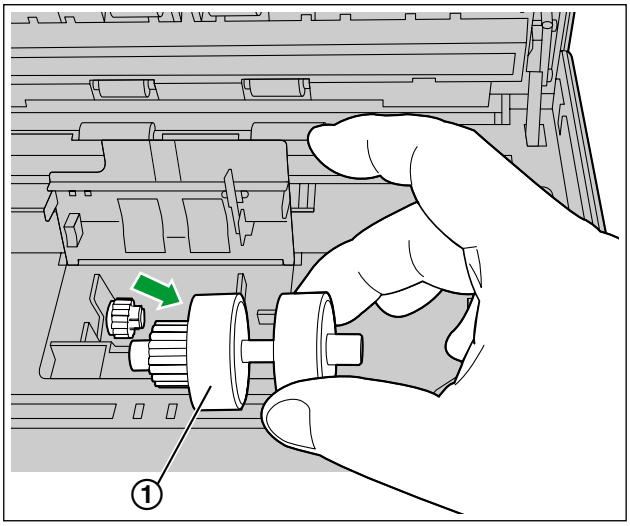

10. Entnehmen Sie die neue Papiereinzugswalze aus dem Walzenaustauschsatz.

11. Setzen Sie die neue Papiereinzugswalze so ein, dass sich das Zahnrad auf der linken Seite befindet.

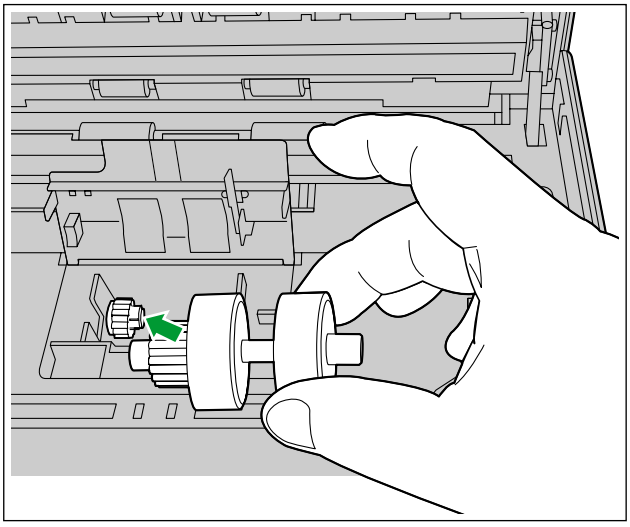

12. Schließen Sie die Abdeckung der Papiereinzugswalze fest.

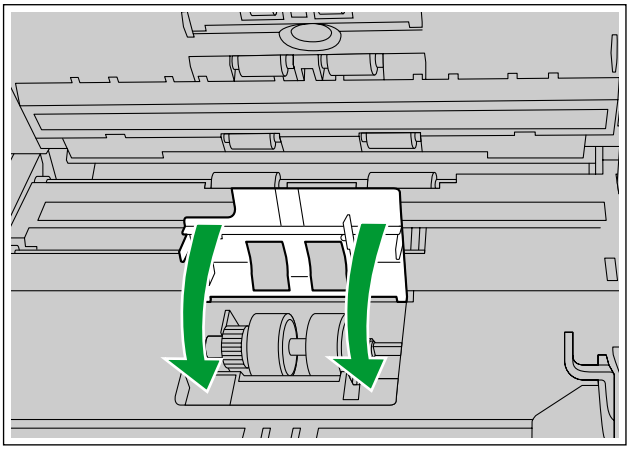

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass beide Seiten der Abdeckung der Papiereinzugswalze einrasten.
- Stellen Sie nach dem Einsetzen der Papiereinzugswalze sicher, dass sich die Walze in der Einzugsrichtung drehen kann.

13. Schließen Sie die ADF-Tür.

- Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

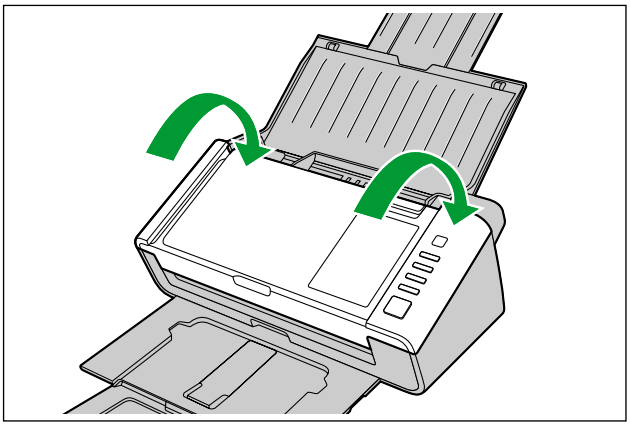

14. Stellen Sie den Walzenaustauschzähler im Benutzer-Dienstprogramm auf 0 zurück.

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Starten Sie das Benutzer-Dienstprogramm und wählen Sie im Fenster die Schaltfläche [Zähler rückstellen], um den Zähler "Nach Walzenaustausch" auf 0 zu setzen.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Hilfe für das Benutzer-Dienstprogramm.

Fehlerbehebung

Wenn ein Fehler während des Gerätebetriebs auftaucht, überprüfen Sie die folgenden Punkte und den Status des Gerätes mit Hilfe des Benutzer-Dienstprogramms. Sollte das Gerät immer noch nicht funktionieren, so schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problem	Mögliche Fehlerquelle	Abhilfe
Die LED ⏻ (Grün) leuchtet nicht auf, wenn der Netzschalter eingeschaltet wird.	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.
	Problem mit dem AC-Adapter.	Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Computer erkennt das Gerät nicht. Das Gerät arbeitet nicht korrekt.	Das Gerät ist nicht korrekt mit dem Computer verbunden.	Schließen Sie das USB-Kabel richtig an.
	Die Software ist nicht korrekt installiert.	Deinstallieren Sie die Software von dem Computer und installieren Sie die Software dann erneut. (Seite 23)
	Das Gerät ist über einen USB-Hub verbunden, welcher nicht ordnungsgemäß funktioniert.	Stellen Sie die Verbindung nicht über den USB-Hub her. Verbinden Sie das Gerät direkt mit dem Computer.
	Das USB-Kabel ist fehlerhaft.	Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel oder ein zugelassenes Kabel für USB 2.0 High Speed.
	Der Scanner ist ausgeschaltet, da eine bestimmte Zeit lang kein Vorgang ausgeführt wurde.	Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
Das Gerät scannt nur sehr langsam.	Das Gerät ist über eine USB 1.1-Verbindung mit dem Computer verbunden.	Schließen Sie das Gerät an eine Schnittstelle für USB 2.0 an.
Die Treiber oder die Software können nicht installiert werden.	Zum Installieren der Software werden Administratorrechte benötigt.	Melden Sie sich bei Windows mit einem Konto mit Administratorrechten an und versuchen Sie erneut, die Software zu installieren.
Das Gerät beginnt bei in das Einzugsfach eingelegtem Dokument nicht mit dem Scanvorgang.	Das Dokument ist nicht richtig in das Einzugtablett eingelegt.	Legen Sie die Dokumente richtig ein. (Seite 33)
	Der Sensor erkennt das Dokument nicht, da der Rand des Dokuments aufgerollt ist.	Glätten Sie das Dokument (Seite 31) und legen Sie es erneut ein (Seite 35).

Problem	Mögliche Fehlerquelle	Abhilfe
Häufiges Auftreten von Doppeleinzug bzw. Einzug stoppt während des Scanvorgangs.	Die Walzen sind verschmutzt.	Walzen reinigen. (Seite 46)
	Die Papiereinzugswalze oder die Andrückwalze ist abgenutzt.	Ersetzen Sie die Papiereinzugswalze oder die Andrückwalze. (Seite 53)
	Bei gewellten oder gefalteten Dokumenten sind rechter und linker Seitenrand unterschiedlich lang.	Glätten Sie das Dokument (Seite 31), legen Sie es erneut ein und reduzieren Sie die Anzahl der eingelegten Seiten.
	Das Dokument wird auf einem nicht unterstützten Papiertyp oder dickem Papier gedruckt.	Fotokopieren Sie das Dokument auf einem geeigneten Papier (Seite 30) und scannen Sie die Kopie ein.
	Das Format der Vorlage ist zu kurz.	Fotokopieren Sie das Dokument auf Papier mit geeignetem Format (Seite 30) und scannen Sie die Kopie ein.
	Die Blätter des Dokuments sind nicht gerade und bündig eingelegt.	Richten Sie das Dokument neu aus. (Seite 33)
	Das Dokument im Einzugsfach ist zu umfangreich.	Entfernen Sie so viele Blätter, dass der Dokumentenstapel unter der Markierung an den Dokumentenführungen bleibt.
Beim Scannen von Karten wird ein Doppeleinzug festgestellt.	Die Karten sind im Hochformat eingestellt.	Deaktivieren Sie entweder die Doppeleinzugserkennung oder stellen Sie die Karten im Querformat ein.
Häufiges Auftreten von Papierstaus.	Das Dokument ist verknittert.	Glätten Sie das Dokument.
	Die Walzen sind verschmutzt.	Walzen reinigen. (Seite 46)
	Die Blätter des Dokuments sind nicht gerade und bündig eingelegt.	Richten Sie das Dokument neu aus. (Seite 33)
	Das Dokument im Einzugsfach ist zu umfangreich.	Entfernen Sie so viele Blätter, dass der Dokumentenstapel unter der Markierung an den Dokumentenführungen bleibt.
Das gescannte Bild ist schief.	Die Dokumentenführungen sind nicht entsprechend dem Dokumentenformat eingestellt bzw. das Dokument liegt schief im Einzugsfach.	Stellen Sie die Dokumentenführungen auf das Format des zu scannenden Dokuments ein. (Seite 33)
	Bei gewellten oder gefalteten Dokumenten sind rechter und linker Seitenrand unterschiedlich lang.	Glätten Sie das Dokument (Seite 31), legen Sie es erneut ein und reduzieren Sie die Anzahl der eingelegten Seiten.
Das gescannte Dokument ist leer.	Das zu scannende Dokument wurde verkehrt herum eingelegt.	Legen Sie die Dokumente richtig ein. (Seite 35)

Problem	Mögliche Fehlerquelle	Abhilfe
Auf dem gescannten Dokument erscheinen vertikale Linien.	Das Scannerglas ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Glas des Scanbereichs. (Seite 50)
Die gescannten Dokumente weisen eine ungleichmäßige Bilddichte auf.	Das Scannerglas ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Glas des Scanbereichs. (Seite 50)
Die Farben im gescannten Dokument weichen erheblich vom im Original ab.	Die Farbeinstellungen des Computermonitors sind nicht korrekt.	Ändern Sie die Einstellungen am Monitor.
Auf dem gescannten Dokument erscheinen dunkle Flecken oder Rauschen.	Das Scannerglas ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Glas des Scanbereichs. (Seite 50)
Auf dem Bild tritt streifen- oder wellenförmiges Rauschen (Moiré) auf.	Diese Störung kann auf einer Unverträglichkeit des Druckmusters des Dokuments mit der aktuellen Scan-Auflösung beruhen.	Ändern Sie die Scan-Auflösung und starten Sie den Scanvorgang erneut.

Wenn Sie diese Hinweise befolgt haben, aber dennoch weiterhin Fehler auftreten, wird Ihnen unser technischer Kundendienst weiterhelfen, den Sie unter der Telefonnummer 1-800-726-2797 erreichen (nur für die USA).

Hinweise zum Wiederverpacken

Es wird ausdrücklich empfohlen, den Originalkarton und das *gesamte* Verpackungsmaterial aufzubewahren. Sollte es erforderlich sein, das Gerät zu transportieren oder zu versenden, beachten Sie bitte folgende Hinweise.

Anmerkung

- Verwenden Sie den Originalkarton und sämtliches Verpackungsmaterial des Herstellers.
- Unsachgemäßes Verpacken des Geräts kann dazu führen, dass Reparaturkosten entstehen.
- Das Gerät sollte in korrekter (d.h. horizontaler) Position bewegt oder transportiert werden.

Benötigtes Material

- Originalkarton des Gerätes und Verpackungsmaterial
- Paketklebeband und Schere

1. Drücken und halten Sie den Netzschalter mindestens eine Sekunde lang, um das Gerät auszuschalten.

2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und entfernen Sie den AC-Adapter und das USB-Kabel vom Gerät.

3. Schließen Sie das Einzugsfach und das Ausgabefach.
   - Falls die Kartenführung für gemischte Vorlagen nicht an dem Gerät angebracht ist, bringen Sie sie an.

4. Verpacken Sie das Gerät mit dem AC-Adapter, dem Netzkabel, dem USB-Kabel, der DVD-ROM, den Hinweisen zur Sicherheit und der Kurzanleitung.

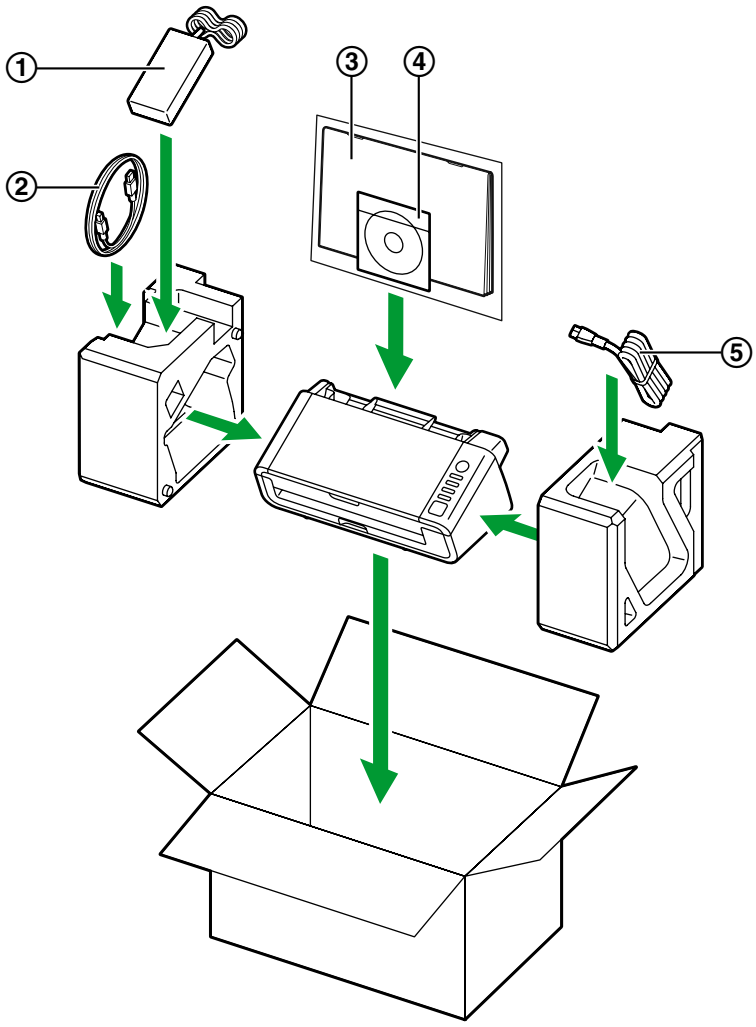

① AC-Adapter
② USB-Kabel
③ Hinweise zur Sicherheit und Kurzanleitung
④ Software / Handuch-DVD-ROM
⑤ Netzkabel

Technische Daten

Gegenstand			KV-S1026C	KV-S1015C
Scannen	Scanseite		Duplex	
	Scanmethode		Farbe (600 dpi) Hintergrund: Schwarz	
	Scan-Format		216 mm	
	Scan-Geschwindigkeit*1 (Hochformat, 200 dpi)	Binär	Simplex Letter: 30 Seiten/Min. A4: 30 Seiten/Min. Duplex Letter: 60 Bilder/Min. A4: 60 Bilder/Min.	Simplex Letter: 20 Seiten/Min. A4: 20 Seiten/Min. Duplex Letter: 40 Bilder/Min. A4: 40 Bilder/Min.
		Farbe	Simplex Letter: 20 Seiten/Min. A4: 20 Seiten/Min. Duplex Letter: 40 Bilder/Min. A4: 40 Bilder/Min.	Simplex Letter: 20 Seiten/Min. A4: 20 Seiten/Min. Duplex Letter: 40 Bilder/Min. A4: 40 Bilder/Min.
	Auflösung		100–600 dpi (In 1-dpi-Stufen) Optisch: 300 dpi / 600 dpi (Automatische Umstellung)	
	Scanmodus		Binär, 256 Stufen, 24-bit Farbe, MultiStream: Binär & Graustufen, Binär & Farbe	
	Scanfunktion		Scannen auf Knopfdruck (3 Tasten) Berührungsloses Scannen Ultraschall-Doppeleinzugserkennung Doppeleinzug fortsetzen	
			Überspringen-Taste	–
	Kompression		JPEG (Farbe, Graustufen)	
	Papier*2	Breite	48–216 mm	
		Länge	Beim Einziehen eines Blatts: 70–2.540 mm Beim Einziehen mehrerer Blätter: 70–356 mm	
		Papierstärke	0,04–0,2 mm	0,09–0,2 mm
		Papierdicke für den Einzug	20–209 g/m²	40–209 g/m²

Gegenstand			KV-S1026C	KV-S1015C
Scannen	Karte[*3]	Format	ISO-Format	
		Größe	85,6 × 54 mm	
		Papierstärke	0,76 mm	
	Kapazität des Einzugsfaches		50 Blatt (80 g/m² neues Papier)	
	Kapazität des Ausgabefaches		50 Blatt (80 g/m² neues Papier)	
	Lebensdauer[*4]		300.000 Blatt	
	Walzenaustausch[*4]		100.000 Blatt	
	Wartung		Reinigen Sie die Walzen, Sensoren und Glasteile einmal wöchentlich oder nach jeweils 2.000 gescannten Blättern.	
Scanner	Außenabmessungen (Breite×Tiefe×Höhe)		303 × 177 × 137 mm (Bei geschlossenem Ausgabefach und Einzugsfach)	
	Gewicht		2,7 kg	
	Stromversorgung		Externe Stromversorgung (AC-Adapter) 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz	
	Leistungsaufnahme	Scannen	17 W oder weniger (DC 16 V 1,2 A)	
		Bereit	4,5 W oder weniger	
		Schlafmodus	1,6 W oder weniger	
		Ausgeschaltet	0,3 W oder weniger (Während der AC-Adapter an die Steckdose angeschlossen wird)	
Betriebsumgebung			Temperatur: 10–35 °C Feuchtigkeit: 20–80 % relative Luftfeuchtigkeit	
Lagerungsumgebung			Temperatur: 0–40 °C Feuchtigkeit: 10–80 % relative Luftfeuchtigkeit	

[*1] Die Scan-Geschwindigkeit variiert und hängt von Host-Computer, Betriebssystem, verwendeter Anwendung, Messmethode, der Datenmenge des Bildes und Papiertyp ab. Die Scangeschwindigkeit wurde mit Hilfe eines eigenen Verfahrens gemessen.

[*2] Sie können ein anderes Papierformat angeben. Die korrekte Funktion kann jedoch nicht gewährleistet werden.

[*3] Karte mit Hochprägung ist ebenfalls verfügbar.

[*4] Bei der Lebensdauer des Scanners und der Walzen handelt es sich um einen geschätzten Wert bei Verwendung von Standardpapier des Formats A4 oder Letter (64 g/m² oder 80 g/m²). Die tatsächliche Lebensdauer kann abhängig von Papier, Verwendung und Reinigungsintervallen abweichen.

Stichwortverzeichnis

A
AC-Adapter 14, 20
ADF-Tür 15
Anleitungs-Aufkleber 15
Auflösung 63
Ausgabefach 15, 22
Ausgangsstütze 35
Außenabmessungen 64
Austauschen der Walzen 53
Austauschen von Teilen 53

B
Benutzer-Dienstprogramm 2, 18, 42, 49, 57
Betriebsumgebung 64

D
Dokumente
  Dokumente scannen 33
  Geeignete Dokumente 30
  Geeignete Karten 30
  Ungeeignete Dokumente 31
Dokumentenausgabe-Verlängerung 1 15, 22
Dokumentenausgabe-Verlängerung 2 15, 22
Dokumentenführungen 15, 34, 36
Doppeleinzugsdetektoren 45, 51
Doppeleinzugs-Erkennung 32

E
Einzugsfach 15, 21
Ersatzteile 52

F
Fehlerbehebung 58

G
Gewicht 64

H
Hinweise zur Sicherheit 2, 14

K
Kapazität des Ausgabefaches 64
Kapazität des Einzugsfaches 64
Karte 30, 37, 64
Kartenführung für gemischte Vorlagen 14, 15, 37
Korrektur-Aufkleber 14
Kurzanleitung 2, 14

L
Lagerungsumgebung 64
Lebensdauer 64
LED (Grün) 15, 17, 18
LED (Rot) 15, 17, 18
Leistungsaufnahme 64

N
Netzanschluss 16
Netzkabel 14, 20
Netzschalter 17, 25

P
Papierstau 42
Papierstaus 32

R
Reinigung
  Glas des Scanbereichs, Referenzfläche, und Doppeleinzugsdetektoren 50
  Reinigung der Walzen 46
  Reinigung des Inneren des Scanners 45
  Reinigung des Scannergehäuses 44

S
Scan Button Setting Tool 2, 27
Scannen auf Knopfdruck
  Einstellungen 27
  Taste für Scannen auf Knopfdruck 17
Scannen von Dokumenten 30, 32, 63
Scanseite 63
Sicherheitsschlitz 16
Software
  Denistallieren 29
  Installieren 23
Software / Handuch-DVD-ROM 2, 14
Start/Stopp-Taste 17
Stromversorgung 64
Support verlassen 15
Systemsteuerung 15, 17

T
Technische Daten 63
Trennungsblatt 2, 40
Türöffnungs-Taste 15

U
Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör 14
Überspringen-Taste 17
USB-Anschluss 16
USB-Kabel 14, 25

V

Verbrauchsmaterialien 4
Verlängerung des Einzugsfaches 15, 21
Vorsorgemaßnahmen 12

W

Walzen
  Andrückwalze 48, 52, 59
  Ausgabewalze 48, 59
  Förderwalzen 48, 59
  Freilaufwalzen 49, 59
  Papiereinzugswalze 47, 52, 59
Walzenaustausch 64
Walzenaustauschsatz 4, 52
Walzenreinigungspapier 4, 12, 45, 52
Wartung 64
Wiederverpackung 61

Z

Zum Standort 19

Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)

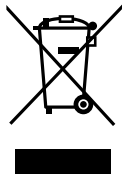

Entsprechend der grundlegenden Firmengrundsätzen der Panasonic-Gruppe wurde ihr Produkt aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wieder verwendbar sind.
Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.
Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen.
Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnten.
Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Folgende Daten sollten Sie sich notieren:

Zur späteren Referenz

Kaufdatum

Modellnummer

Seriennummer

Name und Adresse des Händlers

Telefonnummer des Händlers

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

For information of Compliance with EU relevant Regulatory Directives, Contact to Authorised Representative:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

CE (For EU only)

Panasonic Corporation
Web Site: http://www.panasonic.net/

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012